Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

- 1. Использовать мебель строго по назначению.
- 2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
- 3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
- Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +40 С, так как контакт с ними может привести к деформации и отслоению мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
- 5. Если расстояние между боковыми поверхностями плиты (духового шкафа) и элементами мебели меньше 25 мм, обязательно применять теплоизоляционные прокладки (термопланки).
 - За перегрев-деформацию элементов мебели, находящихся рядом с плитой, духовым шкафом или варочной панелью, предприятие изготовитель ответственности не несет.
- 6. Во избежание набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.
- Для предотвращения попадания влаги и грязи в места стыка столешниц со стеновыми панелями, встраиваемой техникой и мойкой рекомендуем наносить силиконовый герметик на торцы столешниц и устанавливать водоотбойники и соединительные планки.
- 8. Не рекомендуется устанавливать мойки рядом с варочной поверхностью.
- Секции с полками предназначены для хранения сухой посуды и кухонной утвари. Для хранения мокрой посуды - специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

Претензии по разбуханию столешниц и деталей кухонного гарнитура не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

- 10. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- 11. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. Затем протирать насухо.
- 12. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
- 13. Во избежание порчи мебельной фурнитуры следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
- 14. Для открывания закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
- 15. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

- 1. Предприятие изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели в течение гарантийного срока эксплуатации 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
- 2. Срок службы 10 лет.
- 3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар и пр.).
- 4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
- Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.


Примечание

- 1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
- 2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.
- * Рекомендуемая высота между столешницей и верхними секциями 600 мм.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу Мебель для КУХНИ

НАПОЛЬНЫЕ СЕКЦИИ ПЕНАЛ ДУХОВКА / МИКРОВОЛНОВКА

ПЕНАЛ ДУХОВКА / МИКРОВОЛНОВКА 600 ниша под духовой шкаф: 567 x 598 x 560 ниша под микроволновку: 567 x 380 x 560

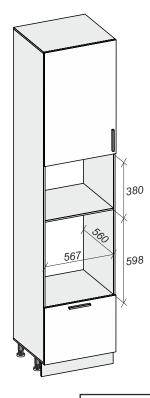

Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

ПЕНАЛ ДУХОВКА/МИКРОВОЛНОВКА 600


Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3 тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31 dial meb@mail.ru www.dialmebel.ru



Инструкция по сборке.

Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке. Сборку производить в горизонтальном положении.





- !!! При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими !!!
- 1. Шурупами 4х16 прикрутить опоры к нижней крыше (2). Оптимальное расстояние для крепление опоры 50 мм от каждого края до первого отверстия (рис.1).
- 2. К боковинам (1) монтировать направляющие шурупами 3,5х16 по наметкам (рис.1).
- 3. Соединить боковины (1), крыши (2) и стяжки (3) еврошурупами (рис.1).
- 4. Перевернуть изделие лицевой частью вниз и замерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2 мм). Прибить гвоздями 2х20 заднюю стенку, состоящую из ХДФ (5,6) (рис.1).
- Установить короб секции на постоянное место и отрегулировать мебельные опоры. Соединить боковины (1) с рядом стоящими секциями межсекционными стяжками, предварительно просверлив отверстия Ø5.
- 6. Произвести сборку ящика, используя еврошурупы, и прибить ХДФ (11) гвоздями 2х20. Установить створку (12) на собранный ящик с помощью эксцентриков (рис.1.1).



- В створке (12) досверлить отверстия Ø5, плотно прижав лицевую часть створки к твердой поверхности, и прикрутить ручку через деталь ящика (10) шурупами 4х41 П/Ш (рис.1.1).
- измерение диагоналей
- 8. К собранным ящикам прикрутить ответные части направляющих (по центру деталей ящика (9)) шурупами 3,5х16 (рис.1.1). Ящики вставить после сборки всего изделия.
- 9. Выбрать расположение створки (8) (правое или левое). Навесить створку (8), используя петли и шурупы 4х16 (рис.1). При необходимости отрегулировать петли. *Монтировать и регулировать створки после окончательной сборки всех коробов кухни*.
- 10. В зависимости от расположения створки (8) (правая или левая), досверлить необходимые отверстия Ø5, плотно прижав лицевую часть створки к твердой поверхности, и прикрутить ручки шурупами 4х32 П/Ш. Оставшиеся технические отверстия заглушить мебельными заглушками d5 (рис.1).
- 11. Вставить полкодержатели в соответствующие отверстия в боковинах (1) и установить полку (4) (рис.1).
- Монтировать цоколь (7): вставить пластмассовые клипсы в цоколь (7), по краям цоколя (7) установить соответствующий профиль и закрепить клипсы на кухонных опорах (рис.1).
- Монтировать Духовой Шкаф в короб пенала согласно инструкции от производителя встраиваемой техники.



Используемая фурнитура

Гвоздь 2x20	Еврошуруп 7x50	Шуруп 3,5/4x16	Шуруп 4x32/41 П/Ш	Эксцентрик 16 мм	Полкодержатель с фиксатором	Направляющие 500 мм	Петля
	C. Daniel Control	E.			\$		
Мебельная стяжка	Опора кухонная	Профиль соед. 180°	Профиль торцевой	Ручка	Заглушка мебельная		

