

## Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель для сидения и лежания использовать строго по назначению (не вставать, не прыгать).
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

**Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.**

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. При наличии в мебели мягких элементов, обивочной ткани или съемного покрытия, для удаления загрязнений пользуйтесь услугами химчисток. Мебельные ткани НЕЛЬЗЯ СТИРАТЬ!
10. Не прилагать больших усилий для открывания - закрывания механизмов трансформации и выдвижных элементов. Их надлежащая работа обеспечивается путем правильной сборки, своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов и выдвижных элементов. Перемещать изделие следует над уровнем пола, поддерживая снизу.

## Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели в течение гарантийного срока эксплуатации - 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или некачественной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.


## Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

## Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

### КРОВАТЬ С ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ АРТ. 033-М1

Габаритные размеры 1242 / 1442 / 1642 x 935 x 2164  
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП, МДФ, Экокожа

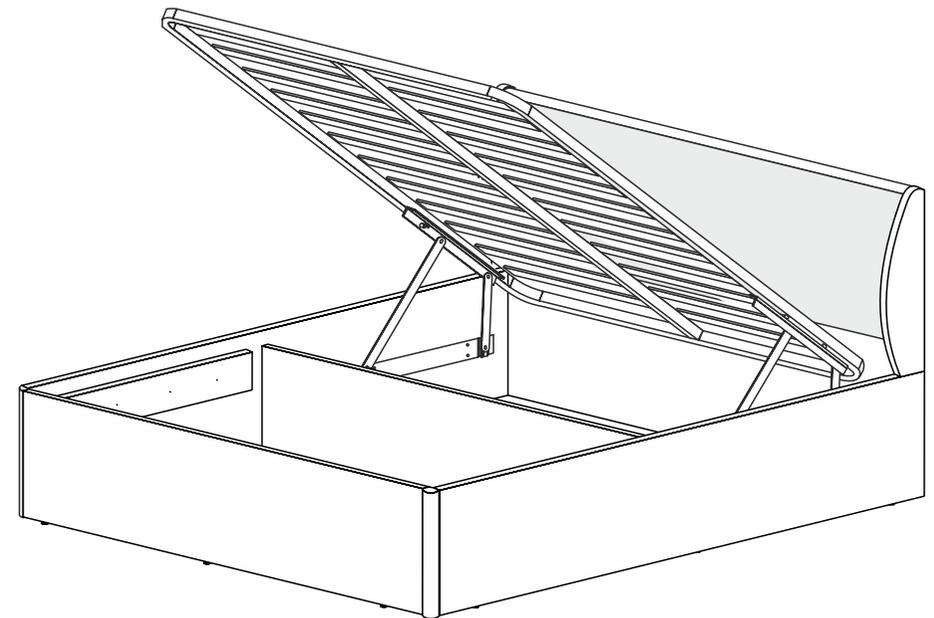

Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

Кровать арт. 033-М1

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 19917-2014.  
Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.


Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3  
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31  
[dial\\_meb@mail.ru](mailto:dial_meb@mail.ru) [www.dialmebel.ru](http://www.dialmebel.ru)



## Инструкция по сборке.



1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. **При использование шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.**
3. В царги (1) вбить муфты в предназначенные для них отверстия (рис.1).
4. К царгам (1) монтировать планки (2) по наметкам шурупами 4x30 (рис.1). Шурупы не перетягивать, чтобы не повредить обратную сторону царг (1).
5. Соединить царги (1) со стяжкой (4) с помощью еврошурупов (рис.1).
6. К собранной части изделия монтировать низкий щиток (3) и угловой профиль (5), используя эксцентрики и уголки трапеций. Уголки рекомендуем крепить на уровне планок (2) шурупами 4x16 П/Ш (рис.1).
7. Перевернуть изделие лицевой частью вниз и замерить диагонали (они должны быть равны: +/- 2 мм). К царгам (1), стяжке (4) и щитку (3) прибить ДВП (10,11) и подпятники гвоздями 2x20. Подпятники прибивать ограничительным ребром вовнутрь (рис.1).
8. Накладки (7) соединить с царгами (1) шкантами (рис.1).
9. Еврошурупами стянуть планку (14), стяжки (15) и головной щиток (6). Собранный щиток монтировать к боковым стяжкам (1), для этого к царгам (1) притянуть планку (14) эксцентриками, затем щиток (6) еврошурупами (рис.1).
10. Прикрепить механизм подъёма МП-8 (13) к царгам (1), используя винт М6x12 П/Ш (рис.2).
11. Установить газовый лифт при поднятом каркасе с помощью шайб М8, гаек М8 и стопорных гаек М8 (рис.2).
12. Монтировать ортопед (12) к механизму подъёма МП-8 (13) через крайние отверстия с помощью болтов М8x40, шайб М8 и гаек М8 (рис.3).  
**Во избежание травм, механизм подъёма МП-8 (13) должен быть в разжатом состоянии.**
13. Отрегулировать расположение механизма подъёма МП-8 (11) так, чтобы ортопед (12) не задевал головной и ножной щитки. Затем зафиксировать механизм подъёма МП-8 (11) шурупами 4x16 П/Ш (рис.2).
14. Еврошурупами соединить мягкий щиток (8) с головным щитком (6) (рис.1).
15. С помощью эксцентриков стянуть накладки (7) и кроватиный профиль (9) с головным щитком (6) (рис.1).
16. Готовое изделия необходимо установить на ровную поверхность.  
В противном случае возможны несовпадение углов и перекося всего изделия.

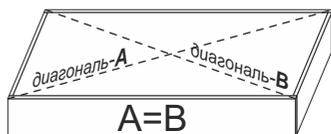

измерение диагоналей



**ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ,  
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СЖИМАТЬ ГАЗОВЫЙ ЛИФТ**



**ВНИМАНИЕ!!!  
Вес матраса не должен превышать 35 кг;  
Высота матраса не должна превышать 24 см**




**Нагрузка на изделие должна распределяться равномерно  
и не превышать 150 кг на одно спальное место**




**Срок службы мебели зависит от качества сборки,  
поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам.**



**Рис.2:** 1. Монтаж механизма подъёма МП-8 (13) к царгам (1)  
2. Установка газового лифта на механизма подъёма МП-8 (13)

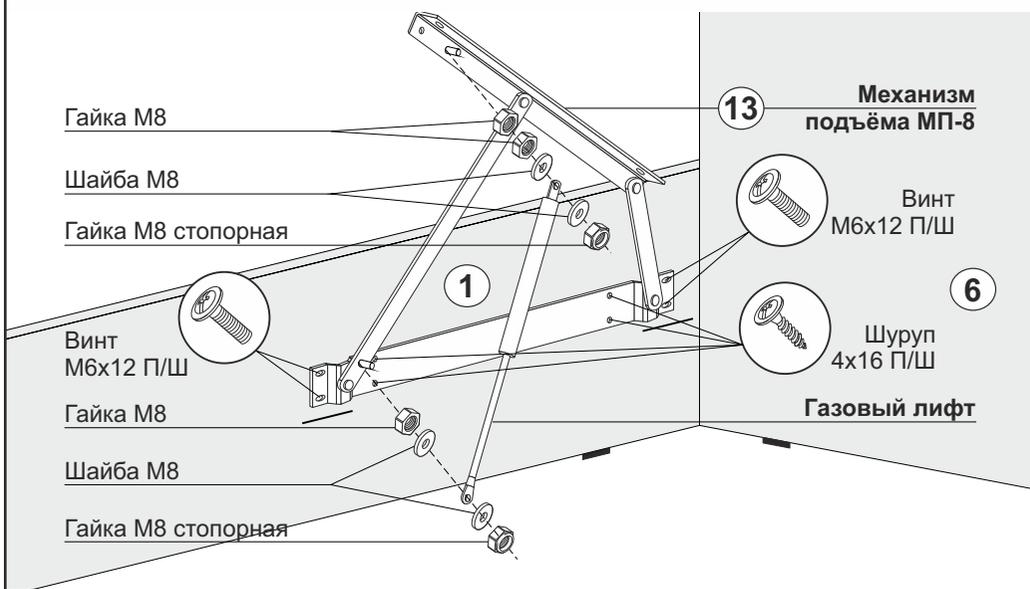

**Рис.3:** Монтаж механизма подъёма МП-8 (13) к ортопеду (12)

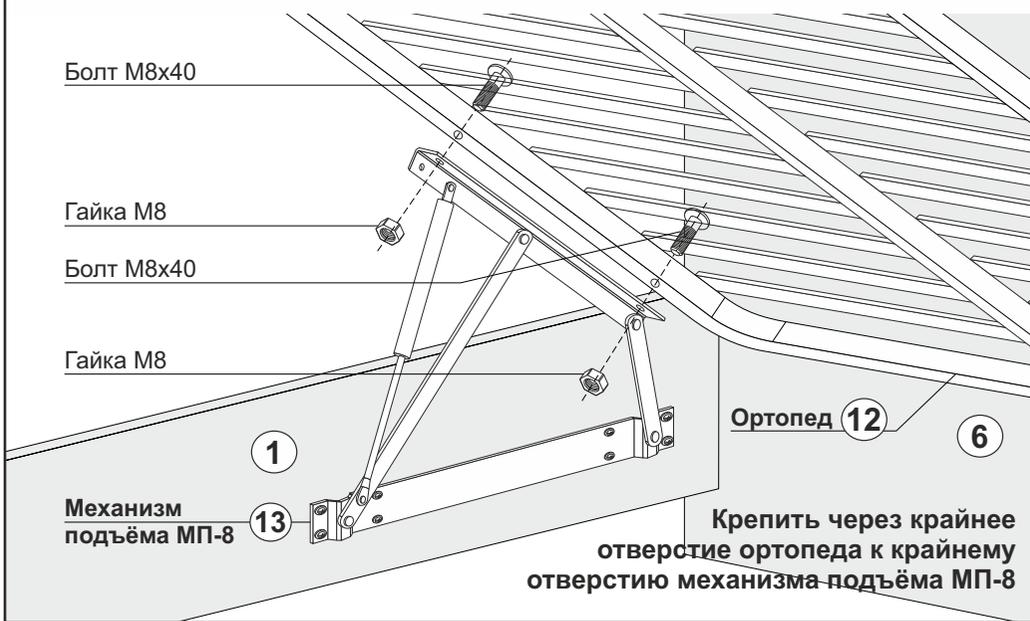

## Необходимый инструмент

Евроключ 4,5	Отвертки	Молоток	Плоскогубцы	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка

## Используемая фурнитура

Гвоздь 2х20	Еврошуруп 7х50	Шуруп 4х16 П/Ш	Шуруп 4х30	Винт М6х12 П/Ш	Болт мебельн. М8х40	Эксцентрик 16 мм	Шкант
Шайба М8	Гайка М8	Гайка М8 стопорная	Муфта 6х11 пластиковая	Подъёмный механизм	Уголок Трапеция	Подпятник	Заглушка мебельная

### Кровать арт. 033-М1

№	Название	Кол-во	1,2 м	1,4 м	1,6 м
			Размер, мм	Размер, мм	Размер, мм
1	Царга	2	2132 x 350	2132 x 350	2132 x 350
2	Планка	2	1000 x 120	1000 x 120	1000 x 120
3	Щиток низкий	1	1180 x 350	1380 x 350	1580 x 350
4	Стяжка	1	1210 x 260	1410 x 260	1610 x 260
5	Профиль угловой	2	350 x 33	350 x 33	350 x 33
6	Щиток головной	1	1210 x 900	1410 x 900	1610 x 900
7	Накладка	2	580 x 160	580 x 160	580 x 160
8	Щиток мягкий	1	1205 x 400	1405 x 400	1605 x 400
9	Профиль кроватный	1	1210 x 33	1410 x 33	1610 x 33
10	ДВП	1	1240 x 1130	1440 x 1130	1640 x 1130
11	ДВП	1	1240 x 1010	1440 x 1010	1640 x 1010
12	Ортопед	1			
13	Механизм подъёма МП-8	2			
14	Планка	1	1210 x 260	1410 x 260	1610 x 260
15	Стяжка	2	84 x 260	84 x 260	84 x 260

