


### Рис.3 Установка створок

После регулировки фасадов, установите фасады обратно на короб и зафиксируйте ролики.

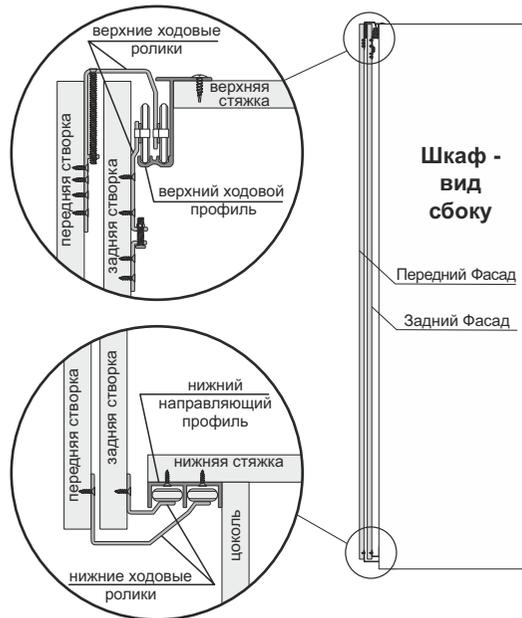

**В целях обеспечения длительной и надежной работы механизма, створки Ф2 шириной 1007мм устанавливать задней створкой**

### Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

1. Основную часть правил см. схема сборки «Иннэс-5 Купе. Сборка шкафа»
2. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
3. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.

### Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели в течение гарантийного срока эксплуатации - 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или некачественной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.


### Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительному заказам.

## Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

### Иннэс-5 Купе Фасады сборные

Габаритные размеры 607/707/807/1007 x 2148 x 30  
ЛДСП / Зеркало / Кожзам

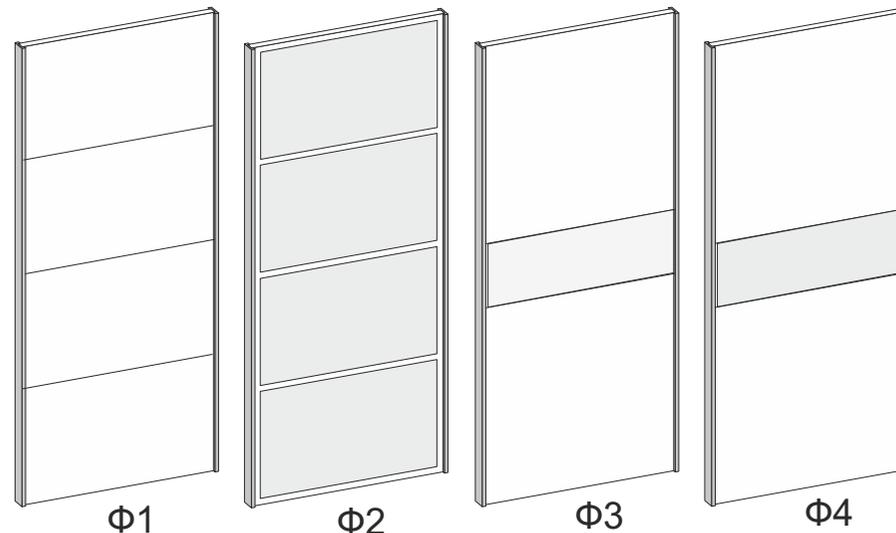

### Необходимый инструмент

| Евроключ 4.5 | Евроключ 3 | Отвертки | Молоток | Электродрель | Уровень строит. | Изм. рулетка |
|--------------|------------|----------|---------|--------------|-----------------|--------------|
|              |            |          |         |              |                 |              |

### Используемая фурнитура

| Шуруп 3x16 / 4x16 | Шуруп 4x16 П/Ш Св. | Верхний ролик задней двери | Верхний ролик передней двери | Нижний ролик задней двери | Нижний ролик передней двери | Ручка-Профиль RP-01 | Ручка-Профиль RP-03 |
|-------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
|                   |                    |                            |                              |                           |                             |                     |                     |
| Профиль RP-08     | Профиль RP-11      | Междверной упор            | Соединительная пластина      | Резьбовой штифт M4        |                             |                     |                     |
|                   |                    |                            |                              |                           |                             |                     |                     |


## Инструкция по сборке

- Внимательно изучить эскизы и инструкцию по сборке.  
Обратите внимание, что на фасадах из белого глянца возможны остатки клея, которые необходимо удалить вместе с защитной пленкой до сборки фасадов.
- Разложить детали. Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вниз. До сборки определитесь с расположением фасадов: в передней используются профили RP-01, в задней RP-01 и RP-03. Рекомендуем подложить под детали фасада боковины шкафа, для удобства монтажа профилей и вставки. По конструктивным особенностям фасад делится на «*Вар. 1 Створка наборная*» и «*Вар. 2 Створка со вставкой*». (рис.2)
- Сборку лучше начинать от одной стороны. Определите верх и низ по наметкам под ролики!  
**Вар. 1:** Вставьте поочередно створки ЛДСП (1) в профили - ручки (не должно быть зазоров между деталями). Измерьте длину и ширину, она должна соответствовать размерам на титульном листе схемы. Прикрутите шурупами 4x16 П/Ш Св. профили к створкам ЛДСП (1), затем шурупами 4x16 и соед. пластинами стяните створки ЛДСП (1). (рис.2 Вар.1, 2.4, 2.5)  
**Вар. 2:** Соедините вставку 4мм (2) и профили RP-08, затем монтируйте профили - ручки, устраните зазоры и проверьте размеры получившегося фасада. Прикрутите шурупами 4x16 П/Ш Св. профили - ручки к створкам ЛДСП (1). Зафиксируйте вставку (2) пластиковым профилем RP-11 вставив его в профиль-ручку. (рис.2 Вар.2)
- Монтировать верхние ходовые элементы:** С внутренней (тыльной) стороны фасадов крепить по наметкам верхние ходовые ролики шурупами 4x16 и Г-образные скобы шурупами 3x16 (для дальнейшей регулировки роликов шурупы 4x16 **не затягивать**) (рис.2.1, 2.2). Чтобы ограничить взаимное перемещение фасадов и защитить ручки шкафа от столкновений, на ролик задней двери ближний к боковой стенке установить междверной упор с помощью шурупа 4x16 (рис.2.3).  
Затем **монтировать нижние ходовые элементы** по наметкам шурупами 4x16 (рис.2.6, 2.7).
- Установить короб шкафа на постоянное место и повесить створки. Сначала заднюю створку шкафа вставить в нижний направляющий профиль, потом в верхний ходовой профиль. Затем установить переднюю створку, в том же порядке (рис.3)
- Регулировать и зафиксировать верхние ходовые элементы:** Верхние ходовые ролики задней двери регулировать по высоте, вращая регулировочный винт в нижней части ролика (рис.1.1). Верхние ходовые ролики передней двери отрегулировать по высоте, вращая регулировочный винт ключом 4,5 в верхней части ролика (рис.1.2). Затем снимите створки, окончательно закрепите шурупами 4x16 в фиксированные отверстия и **затяните шурупы 4x16**. Установите фасады обратно на короб и зафиксируйте ролики, во избежании схода роликов с верхнего ходового профиля. Внутренние ролики фиксировать вкрутив резьбовые штифты М4 (рис.1.1). Ролики передней двери фиксировать переводя поворотные фиксаторы в закрытое положение (рис.1.3). В случае использования створки Ф2, после регулировки и фиксации ходовых роликов передней створки открутите с правого верхнего ролика регулировочную скобу (рис.2.2)
- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

**Рис.1** Регулировка и фиксация верхних ходовых элементов



**Рис.2** Сборка створки (Вид с тыльной стороны)

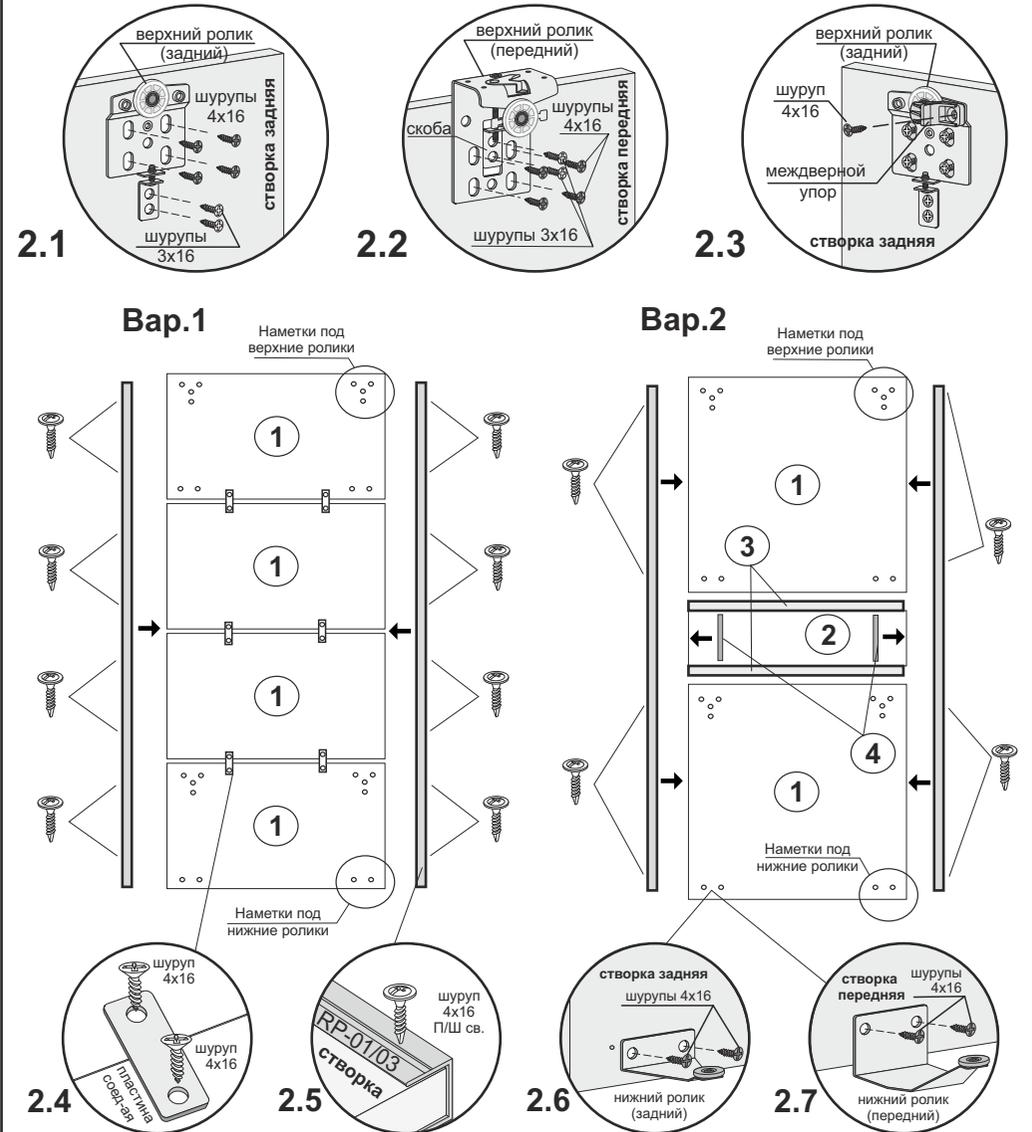

**! Срок службы мебели зависит от качества сборки, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам !**

| Вар.2. Створка со вставкой для Купе 1,2/1,4/1,6/2.0м: |               |        |                        |
|---|---------------|--------|------------------------|
| №   | Название      | Кол-во | Размер, мм             |
| 1   | Створка ЛДСП  | 2      | 605/705/805/1005 x 972 |
| 2   | Вставка 4мм   | 1      | 603/703/803/1003 x 200 |
| 3   | Профиль RP-08 | 2      | 580/680/780/980        |
| 4   | Вставка RP-11 | 2      | 180                    |

| Вар.1. Створка наборная для Купе 1,2/1,4/1,6/2.0м: |              |        |                        |
|--|--------------|--------|------------------------|
| №  | Название     | Кол-во | Размер, мм             |
| 1  | Створка ЛДСП | 4      | 605/705/805/1005 x 537 |