

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель для сидения и лежания использовать строго по назначению (не вставать, не прыгать).
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. При наличии в мебели мягких элементов, обивочной ткани или съемного покрытия, для удаления загрязнений пользуйтесь услугами химчисток. Мебельные ткани НЕЛЬЗЯ СТИРАТЬ!
10. Не прилагать больших усилий для открывания - закрывания механизмов трансформации и выдвижных элементов. Их надлежащая работа обеспечивается путем правильной сборки, своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов и выдвижных элементов. Перемещать изделие следует над уровнем пола, поддерживая снизу.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели в течение гарантийного срока эксплуатации - 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или некачественной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.


Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

КРОВАТЬ С ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ АРТ. 037-М1

Габаритные размеры 1245 / 1445 / 1645 x 950 x 2130
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП, МДФ, экокожа

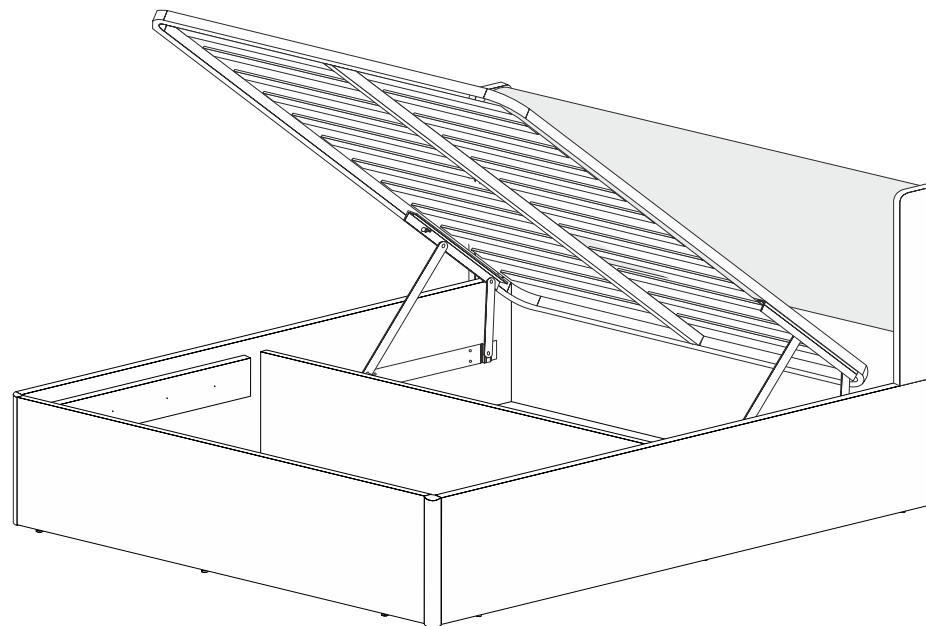

Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

Кровать арт. 037-М1

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 19917-2014.
Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31
dial_meb@mail.ru www.dialmebel.ru



Инструкция по сборке



1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. **При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.**
3. В царги (1) вбить муфты в предназначенные для них отверстия (рис.1).
4. К царгам (1) монтировать планки (2) по наметкам шурупами 4x30 (рис.1).
Шурупы не перетягивать, чтобы не повредить обратную сторону царг (1).
5. Соединить царги (1) со стяжкой (4) еврошурупами (рис.1).
6. К собранной части изделия монтировать низкий щиток (3) и кроватный профиль (5), используя эксцентрики и уголки трапеций. Уголки рекомендуем крепить на уровне планки (2) шурупами 4x16 п/ш (рис.1).
7. Перевернуть изделие лицевой частью вниз и замерить диагонали (они должны быть равны: +/- 2 мм). К царгам (1), стяжке (4) и щитку (3) прибить ДВП (11) и подпятники гвоздями 2x20. Подпятники прибивать ограничительным ребром вовнутрь (рис.1).
8. Собрать головной щиток: скрепить щиток (6), стяжки (9,10), мягкую часть (8) и накладку (7), используя еврошурупы (рис.1).
9. Собранный щиток монтировать к царгам (1) с помощью еврошурупов (рис.1).
10. Прикрепить механизм подъёма МП-8 (13) к царгам (1), используя винт М6x12 П/Ш (рис.2).
11. Установить газовый лифт при поднятом каркасе с помощью шайб М8, гаек М8 и стопорных гаек М8 (рис.2).
12. Монтировать ортопед (12) к механизму подъёма МП-8 (13) через крайние отверстия с помощью болтов М8x40, шайб М8 и гаек М8 (рис.3). **Во избежание травм, механизм подъёма МП-8 (13) должен быть в разжатом состоянии.**
13. Отрегулировать расположение механизма подъёма МП-8 (11) так, чтобы ортопед (12) не задевал головной и ножной щитки. Затем зафиксировать механизм подъёма МП-8 (11) шурупами 4x16 П/Ш (рис.2).
14. Готовое изделия необходимо установить на ровную поверхность.
В противном случае возможны несовпадение углов и перекос всего изделия.

Кровать арт. 037-М1

1,2 м

1,4 м

1,6 м

№	Название	Кол-во	Размер, мм	Размер, мм	Размер, мм
1	Царга	2	2100 x 350	2100 x 350	2100 x 350
2	Планка	2	1000 x 120	1000 x 120	1000 x 120
3	Щиток низкий	1	1180 x 350	1380 x 350	1580 x 350
4	Стяжка	1	1210 x 260	1410 x 260	1610 x 260
5	Профиль кроватный	2	350 x 33	350 x 33	350 x 33
6	Щиток головной	1	1210 x 900	1410 x 900	1610 x 900
7	Накладка	2	600 x 130	600 x 130	600 x 130
8	Щиток мягкий	1	1215 x 490	1415 x 490	1615 x 490
9	Стяжка	1	1210 x 170	1410 x 170	1610 x 170
10	Стяжка	2	68 x 170	68 x 170	68 x 170
11	ДВП	1	1228 x 1128	1428 x 1128	1628 x 1128
12	Ортопед	1			
13	Механизм подъёма МП-8	2			

Рис.2: 1. Монтаж механизма подъёма МП-8 (13) к царгам (1)
2. Установка газового лифта на механизма подъёма МП-8 (13)


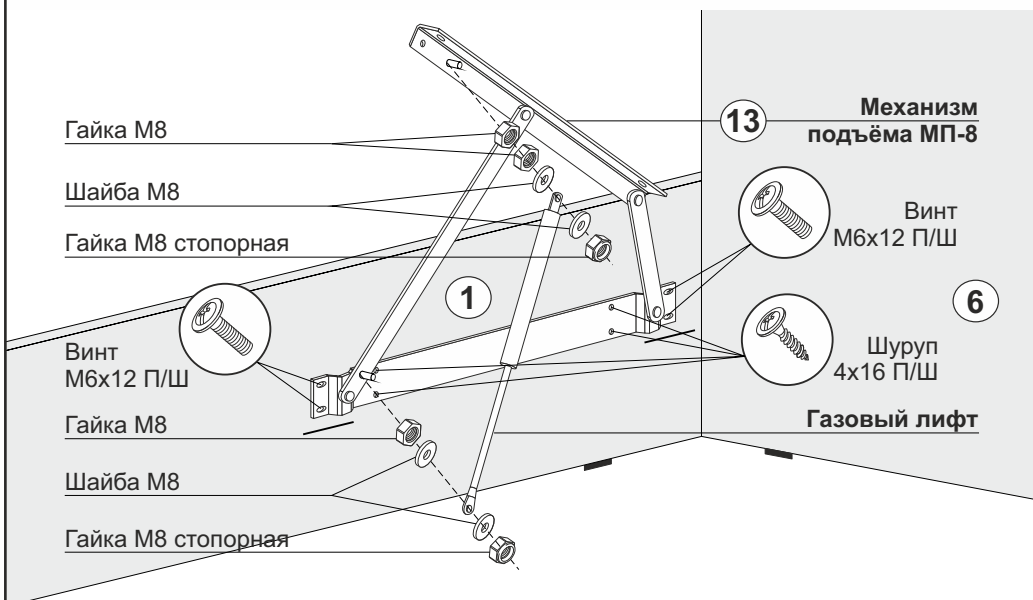


Рис.3: Монтаж механизма подъёма МП-8 (13) к ортопеду (12)

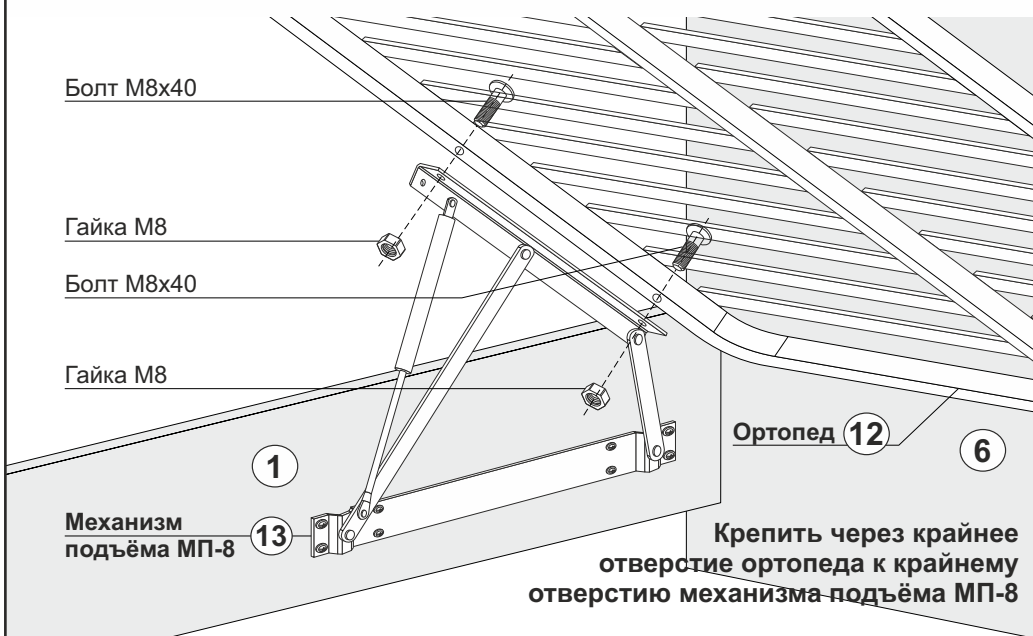

Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертки	Молоток	Плоскогубцы	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка

Используемая фурнитура

Гвоздь 2х20	Еврошуруп 7х50	Шуруп 4х16/30	Шуруп 4х16 П/Ш	Винт М6х12 П/Ш	Болт мебельн. М8х40	Эксцентрик 16 мм	Механизм подъёма МП-8
Шайба М8	Гайка М8	Гайка М8 стопорная	Муфта 6х11 пластиковая	Уголок 30х40	Уголок Трапеция	Подпятник	Заглушка мебельная

! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СЖИМАТЬ ГАЗОВЫЙ ЛИФТ !

! ВНИМАНИЕ!!! Вес матраса не должен превышать 35 кг !

! Нагрузка на изделие должна распределяться равномерно и не превышать 150 кг на одно спальное место !

! Срок службы мебели зависит от качества сборки, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам. !

