

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

**Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются,
так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.**

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели в течение гарантийного срока эксплуатации - 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.


Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу Стенка "Аллегро-10"

ШКАФ

Габаритные размеры 816 x 2050 x 420
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП

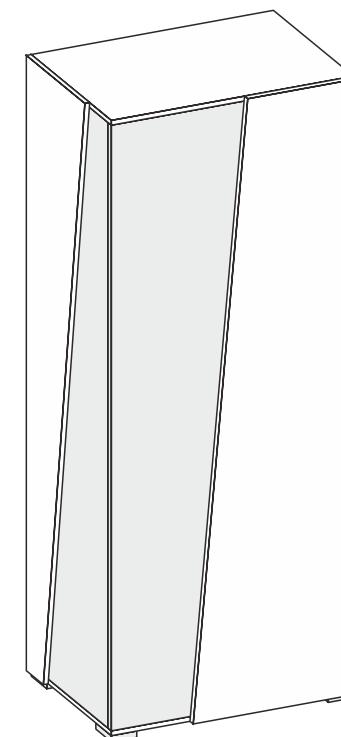

Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

«Аллегро-10» Шкаф

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014.
Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата
изготовления на упаковке изделия.


Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31
dial_meb@mail.ru www.dialmebel.ru



Инструкция по сборке



- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
 - Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вниз.
 - Шурупами 4x16 прикрутить опоры к нижней крыше (4) (рис.1).
 - Еврошурпами соединить боковины (2,3) с крышами (4) и стяжки (5) с поперечиной (6).
 - Используя эксцентрики D-20 скрепить стяжки (5) с боковинами (2,3), затем планку (7) с с боковиной (3) и поперечиной (6) (рис.1).
 - Замерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2 мм). Прибить гвоздями 2x20 заднюю стенку, состоящую из ХДФ (9,10), соединительной планки и соединителей ХДФ/ДВП. ХДФ (10) к планке (7) прибивать с помощью гвоздей 1,6x16 (рис.1).
 - Прикрутить боковину (1) к боковине (2) шурупами 4x30, предварительно досверлив отверстия Ø5 в боковине (2) (рис.1).
 - Установить изделие на постоянное место. Шурупами 4x16 по месту прикрутить выкатную штангу к верхней стяжке (5) (рис.1).
 - Винтами-потай 6,3x13 прикрутить полкодержатели в соответствующие отверстия в боковине (2) и поперечине (6). Установить полки (8) в шкаф (рис.1).
 - Приложить навес к поперечине (6) не ближе 2-3 мм от верхней стяжки (5). Через отверстия Ø15 мм нанести отметки на ХДФ (10) и вырезать/просверлить отверстия в местах крепления к стене. Затем прикрутить навес к поперечине (6) шурупами 4x16 П/Ш (рис.1).
- Так как материалы стен различаются, шурупы для фиксации к стене не прилагаются. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин.**
- Навесить створки (11,12) на короб шкафа, используя петли и шурупы 4x16 (рис.1).
 - При использовании шурупов и гвоздей обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.**

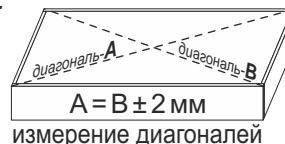


! Срок службы мебели зависит от качества сборки, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам !

Необходимый инструмент



Используемая фурнитура

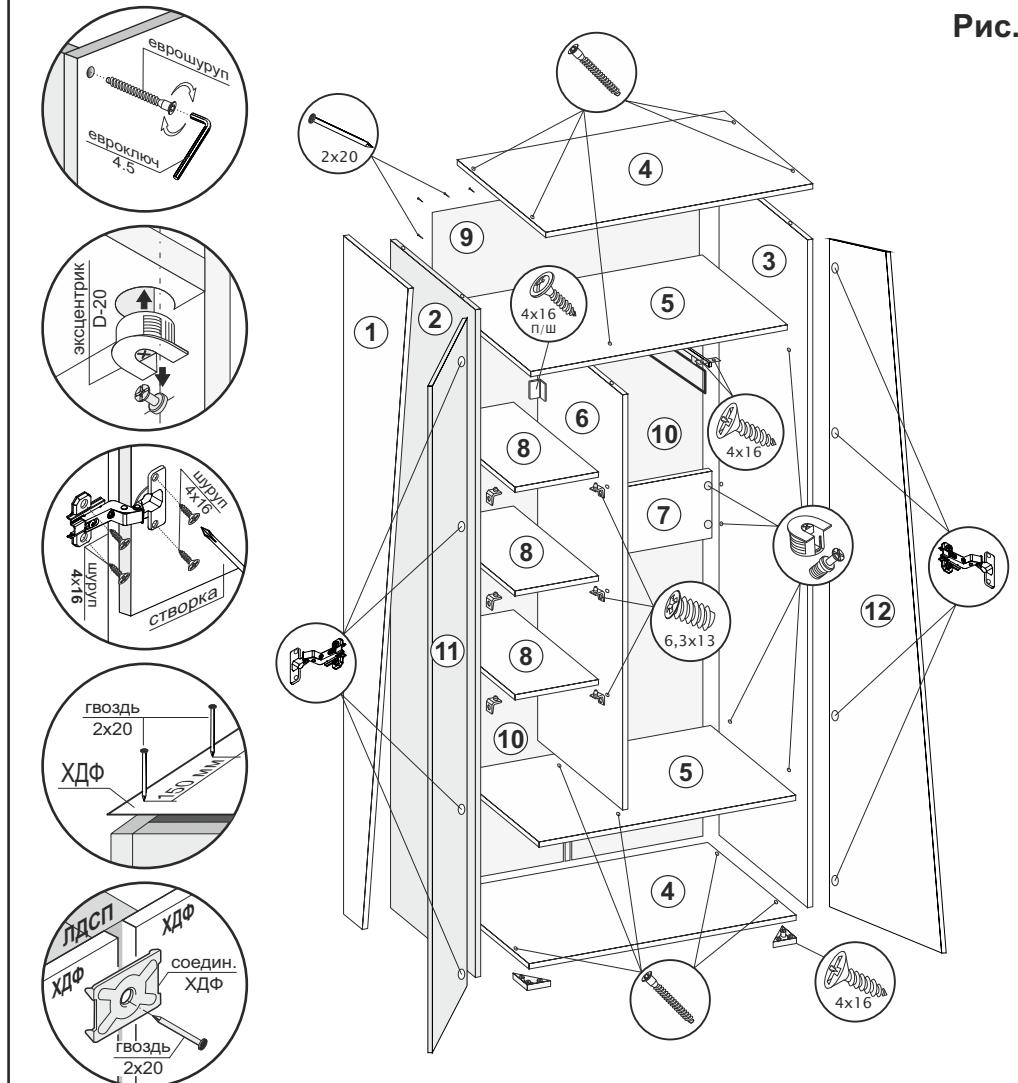

№	Название	Кол-во	Размер, мм
1	Боковина лев. F	1	2030 x 289
2	Боковина лев.	1	1998 x 374
3	Боковина прав.	1	1998 x 400
4	Крыша	2	800 x 400
5	Стяжка	2	768 x 374
6	Поперечина	1	1236 x 374
7	Планка	1	502 x 200
8	Полка	3	250 x 374
9	ХДФ	1	798 x 387
10	ХДФ	2	1639 x 398
11	Створка лев.	1	1992 x 446
12	Створка прав. F	1	2030 x 545

