

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвигаемых ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвигаемые ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства


1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели в течение гарантийного срока эксплуатации - 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.

Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу. Прихожая "Иннэс-4"

Габаритные размеры 1200 x 1920 x 404
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП / Зеркало

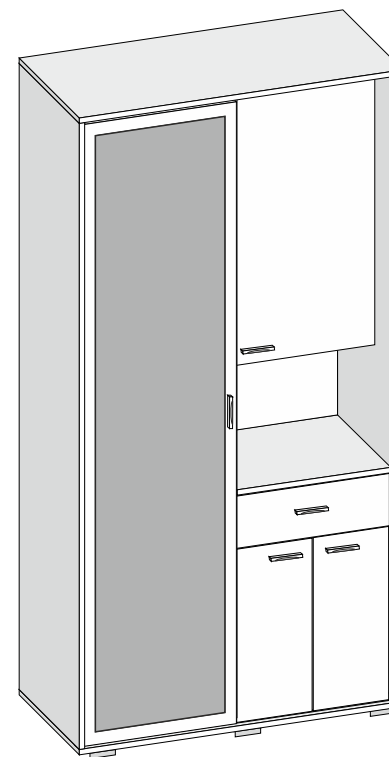

Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

Иннэс-4

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014.
Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31
dial_meb@mail.ru www.dialmebel.ru



Инструкция по сборке.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям. Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
3. Прикрутить опоры к крыше (7) при помощи шурупов 4x16 (рис.1).
4. К боковинам (1,2) прикрутить направляющие для выдвижения ящиков шурупами 3,5x16.
5. Скрепить боковины (1) и поперечину (2) с крышками (7), задней стенкой (12), планкой (6) и стяжками (3,4,5,13) еврошурупами. Сперва установить планку (6), затем заднюю стенку (12), во избежание перекрытия отверстия в поперечине (2). (рис.1).
6. Измерить диагонали собранный короб. Прибить гвоздями 2x20 (к планке (6) - 1.6x16мм) заднюю стенку из ДВП (10) (рис.1).
7. К правой боковине (1) и поперечине (2) установить направляющие по наметкам, используя шурупы 4x16. К верхней стяжке (3) привернуть по месту выдвижную штангу шурупами 4x16.
8. Произвести сборку ящика, соединив детали ящика (8,9) с помощью еврошурупов. Прибить дно ящика ДВП (11) гвоздями 2x20 и установить направляющие по центру детали ящика (8) используя шурупы 3,5x16. Прикрутить ручку к створке ящика шурупами 2x25 и соединить с деталями ящика (8) с помощью эксцентриков. (рис.1).
9. Навесить створки (15, 16) используя внутренние петли и шурупы 4x16. К створке (17) прикрутить шурупами 4x16 верхние и нижние ходовые элементы, и вставить створку ходовыми элементами в пазы на крышках (7).
Досверлить отверстия диаметром 5мм под ручки в створках (15, 16) в зависимости от их положения. Затем монтировать (рис.1).
10. Установить изделие на ровную поверхность. Затем, при необходимости отрегулировать все створки и ящик.
11. Прикрепить изделие к стене с помощью дюбель-винтов и углового навеса.
12. **Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированным (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия!!!**
13. **При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими !!!**


Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Отвертка плоская	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка

Используемая фурнитура

Гвоздь 2x20/1.6x16	Еврошуруп 7x50	Шуруп 3,5/4x16	Шуруп 4x25	Петля внутренняя	Эксцентрик 16 мм	Навес угловой	Дюбель-винт
Направляющие 300мм	Опора мебельная	Нижний ходовой элемент	Верхний ходовой элемент	Заглушка мебельная	Штанга выдвижная	Ручка (96мм)	

Рис.1

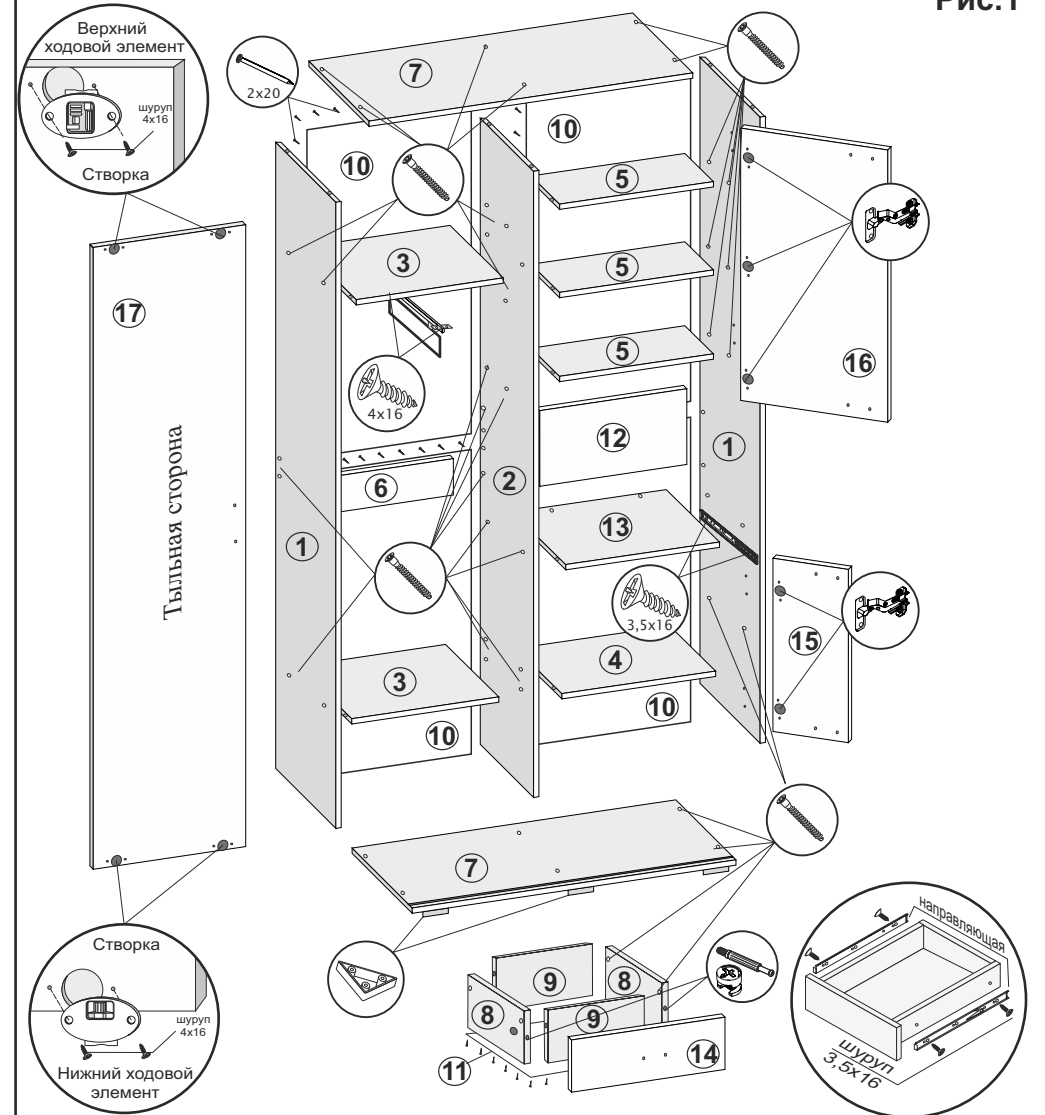

Ответные части направляющих устанавливаются по центру деталей ящиков (10) шурупами 3,5x16.

№	Название	Кол-во	Размер, мм	9	Деталь ящика	2	518 x 120
1	Боковина	2	1868 x 400	10	ДВП	4	930 x 597
2	Поперечина	1	1868 x 375	11	ДВП	1	548 x 298
3	Стяжка	2	576 x 375	12	Задняя стенка	1	278 x 576
4	Стяжка	1	576 x 338	13	Стяжка (ф)	1	375 x 576
5	Стяжка	3	576 x 200	14	Створка ящика	1	172 x 572
6	Планка	1	576 x 150	15	Створка	2	588 x 285
7	Крыша	2	1200 x 400	16	Створка	1	800 x 572
8	Деталь ящика	2	300 x 120	17	Створка с зерк.	1	1860 x 588