Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-001-11991614-2013, ТУ 5610-002-11991614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.

Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу Стенка "Аллегро"

ВАРИАНТ - 6

Габаритные размеры 2,7 х 2,1 х 0,52
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП / МДФ рамка

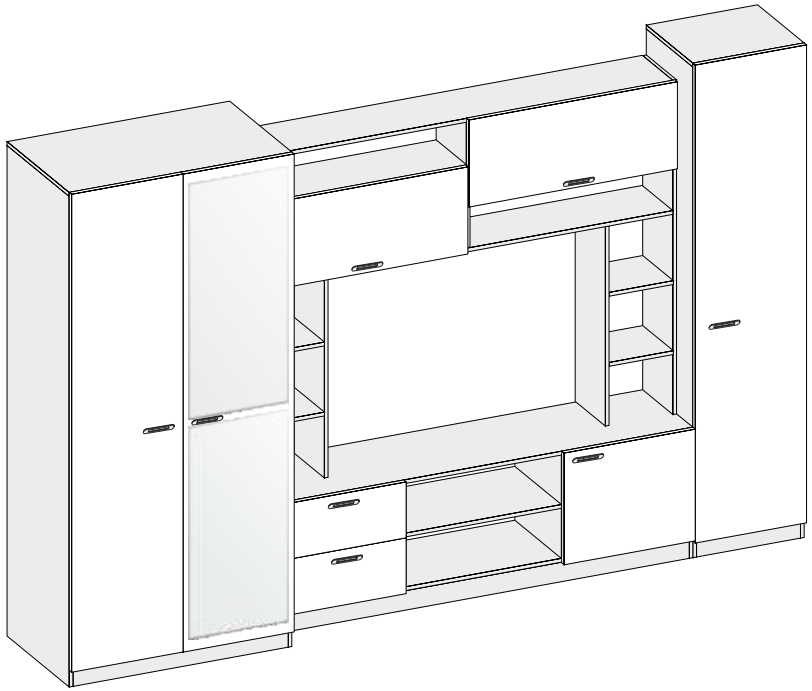

Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

Стенка «Аллегро», вариант 6

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.
Россия, г. Пенза, Антонова, стр.3Е к.2
тел.: (8412) 69-86-30, (8412) 69-86-31
dial_meb@mail.ru www.dialmebel.ru

Инструкция по сборке.

Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
Разложить детали по секциям, согласно инструкции.

1. Сборка 2х-створчатого шкафа.

1.1. Скрепить крышу (2), стяжки (3,4), цоколь (5) и боковины (1), используя еврошурупы (рис.1).

1.2. К цоколю (5) и боковинам (1) прибить подпятники (рис.1).

1.3. Замерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2 мм) и прибить гвоздями 2х20 заднюю стенку, состоящую из ХДФ (6), соединительной планки и соединителей ХДФ. Прибить ХДФ (6) к стяжке (4) гвоздями 1,6х16 мм (рис.1).

1.3. Шурупами 4х16 по наметкам прикрутить скалкодержатели к боковинам (1) и установить на них мебельную скалку (рис.1).

2. Сборка тумбы.

2.1. К одной из боковин (8) (на схеме указана левая) и поперечине (12) прикрутить направляющие шурупами 3.5х16 мм (рис.2)

2.2. Соединить стяжки (10,13), цоколь (11) и боковины (8) еврошурупами (рис.2).

2.3. Соединить крышу (9) с поперечинами (12) и боковинами (8), используя эксцентрики (рис.2)

2.4. К цоколю (11) и боковинам (8) прибить подпятники (рис.2)

2.5. Замерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2 мм) и прибить гвоздями 2х20 заднюю стенку, состоящую из ХДФ (14).



измерение диагоналей

3. Сборка выдвижных ящиков для тумбы.

3.1. Соединить детали ящиков (16,17) еврошурупами. Замерить диагонали получившихся ящиков и прибить ХДФ (18) к неокраймленной стороне ящиков гвоздями 2х20 (рис.2).

3.2. Установить створку (19) на собранный ящик с помощью эксцентриков (рис.2).

3.3. К створкам ящика (19) прикрутить ручки шурупами 4х25мм (рис.2).

3.4. Прикрутить ответные части направляющих снизу деталей ящика (17) шурупами 3,5х16 (рис.2)

Ящики устанавливать после окончательной сборки изделия

4. Сборка центральной части.

4.1. Установить тумбу на постоянное место.

4.2. Соединить боковины (20,21) с крышей (9) тумбы еврошурупами и эксцентриками (рис.3).

4.3. Стяжки (22,24,25) и поперечину (23) соединить еврошурупами (рис.3).

4.4. Прибить ХДФ (26,27) гвоздями 2х20 мм. Навесить створки (28) с помощью петель и шурупов 4х16 мм, ручки прикрутить шурупами 4х25 мм (рис.3).

4.5. Установить газ-лифты используя шурупы 4х16 мм (рис.3).

5. Сборка пенала.

5.1. Скрепить боковины (29), стяжки (31), цоколь (33) и крышу (30) еврошурупами (рис.4).

5.2. К цоколю (33) и боковинам (29) прибить подпятники (рис.4)

5.3. Замерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2 мм) и прибить гвоздями 2х20 заднюю стенку ХДФ (34).

5.4. При помощи полкодержателей с фиксатором установить полки (32) (рис.4)

6. Установка изделия.

6.1. Установить собранные секции на постоянное место. Соединить секции между собой, используя межсекционные стяжки.

6.2. Шурупами 4х16 прикрутить навес угловой к стяжке (22) и через ХДФ (26 или 27) закрепить к стене. ***Так как материалы стен различаются, крепеж для фиксации к стене не прилагается. Для выбора подходящего крепежа обратитесь в специализированный магазин.***

6.3. ***Только после окончательной сборки*** навесить створки (7, 15, 28,35), используя петли и шурупы 4х16 (рис.1). Отрегулировать петли.

6.4. Установить ящики.

! Не привышать допустимую нагрузку на изделие НЕ САДИТЬСЯ !!! НЕ ВСТАВАТЬ !!! !

! При использовании шурупов и гвоздей обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими !

! Рекомендуется крепление изделия к стене с помощью дюбель-винта и навеса !

! Срок службы мебели зависит от качества сборки, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам. !

Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Отвертка плоская	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка
						

Используемая фурнитура

Гвоздь 1,6х16	Гвоздь 2х20	Еврошуруп 7х50	Эксцентрик 16 мм	Шуруп 3х16	Шуруп 4х16	Шуруп 4х25	Шуруп 3.5х16
							
Дюбель-винт	Мебельная стяжка	Петля	Направляющие 350 мм	Газ-лифт	Полкодержатель 5х16	Скалкодер-жатель	Мебельная скалка
							
Навес угловой	Ручка	Соединительная планка	Подпятник	Заглушка мебельная			
							

Рис.2

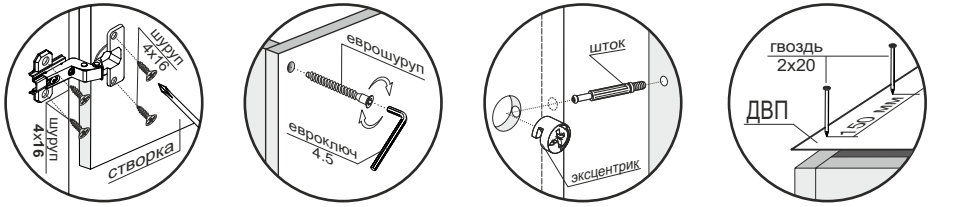

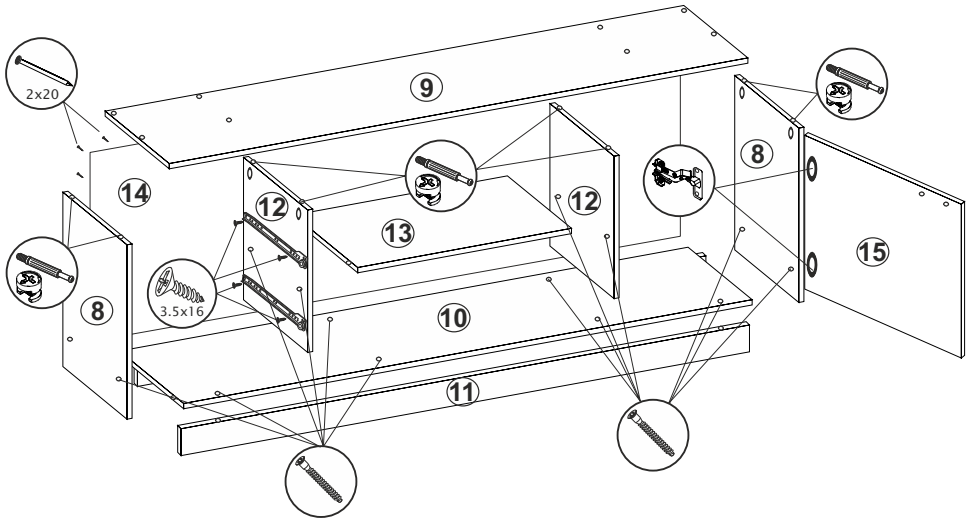

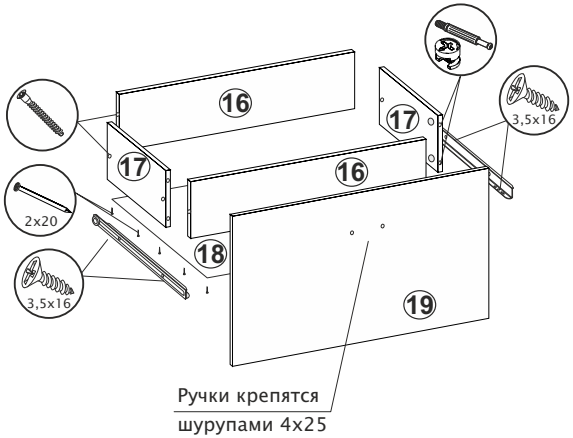

№	Название	Кол-во	Размер
8	Боковина	2	550 x 390
9	Крыша	1	1500 x 410
10	Стяжка	1	1468 x 390
11	Цоколь	2	1468 x 100
12	Поперечина	2	434 x 390
13	Стяжка	1	600 x 390
14	ХДФ	1	1494 x 464
15	Створка	1	447 x 447
16	Деталь ящика	4	360 x 120
17	Деталь ящика	4	350 x 120
18	ХДФ	2	390 x 348
19	Створка ящика	2	222 x 447

Рис.3

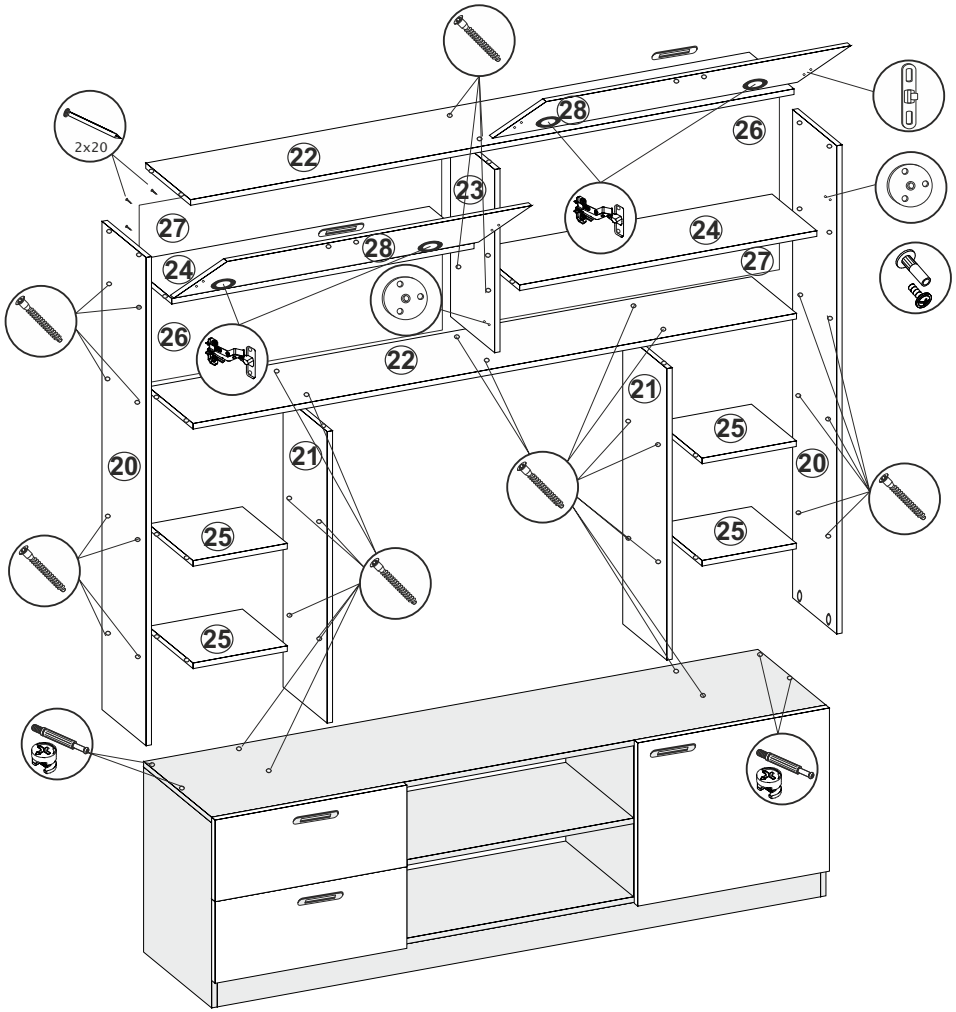



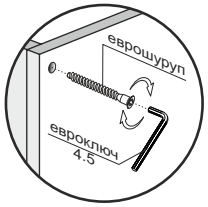

№	Название	Кол-во	Размер
20	Боковина	2	1440 x 295
21	Боковина	2	800 x 295
22	Стяжка	2	1468 x 295
23	Поперечина	1	608 x 295
24	Стяжка	2	726 x 295
25	Стяжка	4	218 x 295
26	ХДФ	2	748 x 393
27	ХДФ	2	748 x 245
28	Створка	2	400 x 746

Рис.4

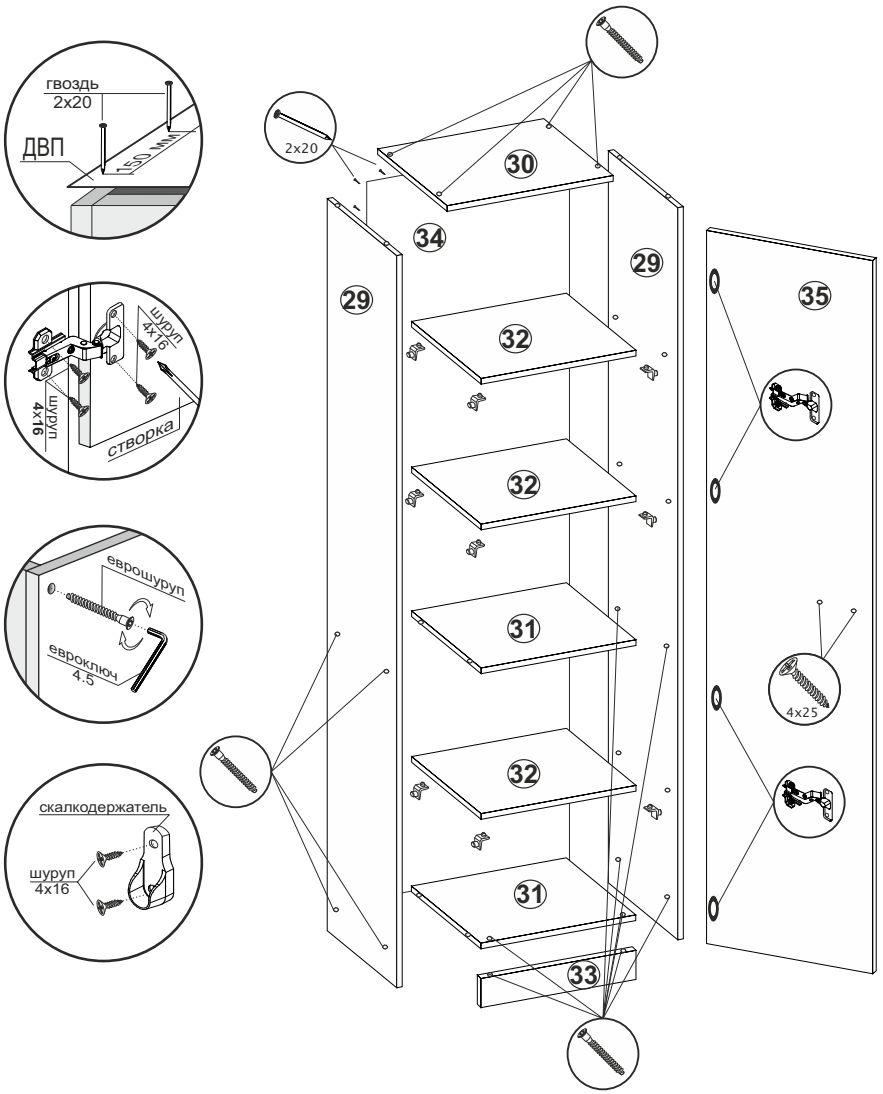

№	Название	Кол-во	Размер
29	Боковина	2	2084 x 390
30	Крыша	1	400 x 410
31	Стяжка	2	368 x 390
32	Полка	3	368 x 390
33	Цоколь	1	368 x 100
34	ХДФ	1	1997 x 398
35	Створка	1	1980 x 398

Рис.1

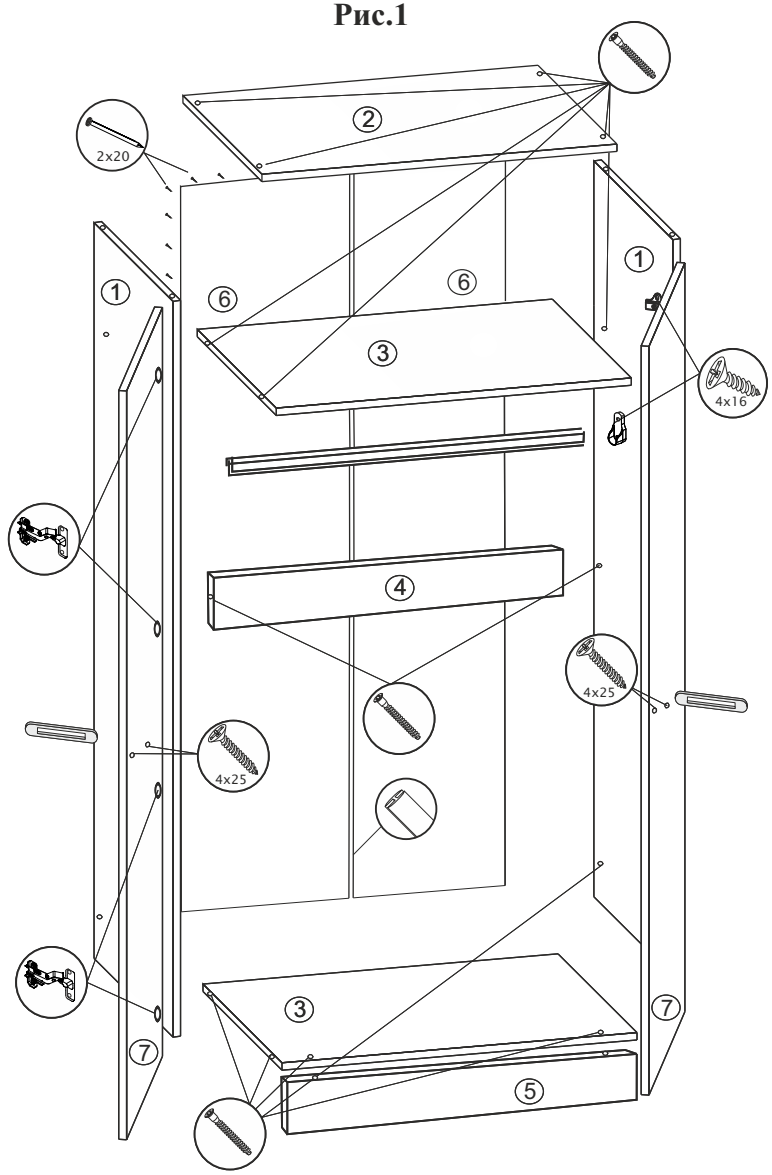

№	Название	Кол-во	Размер
1	Боковина	2	2084 x 500
2	Крыша	1	800 x 520
3	Стяжка	2	768 x 500
4	Стяжка	1	768 x 100
5	Цоколь	1	768 x 100
6	ХДФ	2	1997 x 398
7	Створка	2	1980 x 398