Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +40 С, так как контакт с ними может привести к деформации и отслоению мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями плиты (духового шкафа) и элементами мебели меньше 25 мм, обязательно применять теплоизоляционные прокладки (термопланки).

За перегрев-деформацию элементов мебели, находящихся рядом с плитой, духовым шкафом или варочной панелью, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

6. Во избежание набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.
7. Для предотвращения попадания влаги и грязи в места стыка столешниц со стеновыми панелями, встраиваемой техникой и мойкой рекомендуем наносить силиконовый герметик на торцы столешниц и устанавливать водоотбойники и соединительные планки.
8. Не рекомендуется устанавливать мойки рядом с варочной поверхностью.
9. Секции с полками предназначены для хранения сухой посуды и кухонной утвари. Для хранения мокрой посуды - специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

Претензии по разбуханию столешниц и деталей кухонного гарнитура не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

10. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
11. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. Затем протирать насухо.
12. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
13. Во избежание порчи мебельной фурнитуры следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
14. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
15. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-002-11991614-2013, ТУ 5610-003-1191614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар и пр.).
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.

Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

* **Рекомендуемая высота между столешницей и верхними секциями 600 мм.**

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу
Мебель для КУХНИ

НАПОЛЬНЫЕ СЕКЦИИ
ПЕНАЛЫ

ПЕНАЛ
400,600

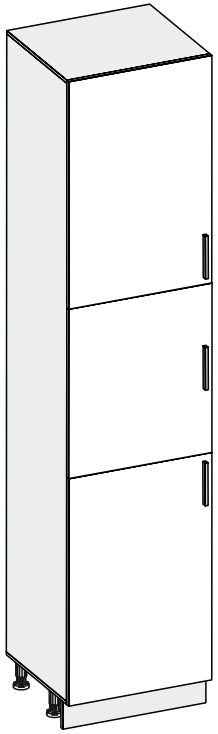

ПЕНАЛ - ДУХОВКА 600
ниша под духовой шкаф
567 x 598 x 560

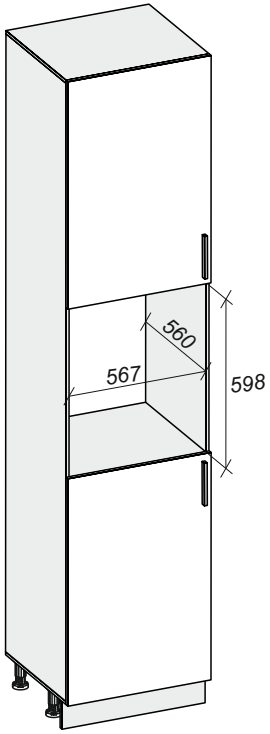

ИП Половодин И. А.

ПЕНАЛ 400, 600

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31

ИП Половодин И. А.

ПЕНАЛ - ДУХОВКА 600

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31

Инструкция по сборке.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке. Разложить детали по секциям. Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
2. Шурупами 4х16 прикрутить опоры к крыше (2). *Оптимальное расстояние для крепления опоры 50 мм от каждого края до первого отверстия* (рис.1).
3. Соединить боковины (1), крыши (2) и стяжки (3) еврошурупами (рис.1).
4. Перевернуть изделие лицевой частью вниз и замерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2 мм). Прибить гвоздями 2х20 заднюю стенку, состоящую из ХДФ (5,6,7) и соединительной планки (в секции Пенал) (рис.1).
5. Установить короб пенала на постоянное место и отрегулировать мебельные опоры. Соединить боковины (1) с рядом стоящими секциями межсекционными стяжками, предварительно просверлив отверстия Ø5.
6. Навесить створки (9,10,11), используя петли и шурупы 4х16 (рис.1). При необходимости отрегулировать петли. ***Монтировать и регулировать створки после окончательной сборки всех коробов кухни.***
7. В зависимости от расположения створок (9,10,11) (правые или левые), досверлить необходимые отверстия Ø5 и прикрутить ручки шурупами 4х25/32 П/Ш. Оставшиеся технические отверстия заглушить мебельными заглушками d5 (рис.1).
8. Вставить полкодержатели в соответствующие отверстия в боковинах (1) и установить полки (4) (рис.1).
9. Монтировать цоколь (8): вставить пластмассовые клипсы в цоколь (8), по краям цоколя (8) установить соответствующий профиль и закрепить клипсы на кухонных опорах (рис.1).
10. *В секции Пенал-Духовка,* ***монтировать Духовой Шкаф согласно инструкции от производителя встраиваемой техники.***

!!! ***При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими !!!***

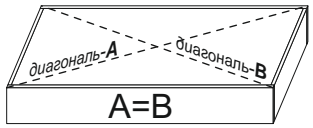

измерение диагоналей

Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Отвертка плоская	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка
						

Используемая фурнитура

Гвоздь 2х20	Еврошуруп 7х50	Шуруп 4х16	Шуруп 4х25/32 П/Ш	Мебельная стяжка	Петля	Полкодержатель с фиксатором	
							
Опора кухонная	Профиль соед. 180°	Профиль торцевой	Ручка	Соединительная планка	Заглушка D-5	Заглушка мебельная	
							

Рис.1 Пенал / Пенал-Духовка

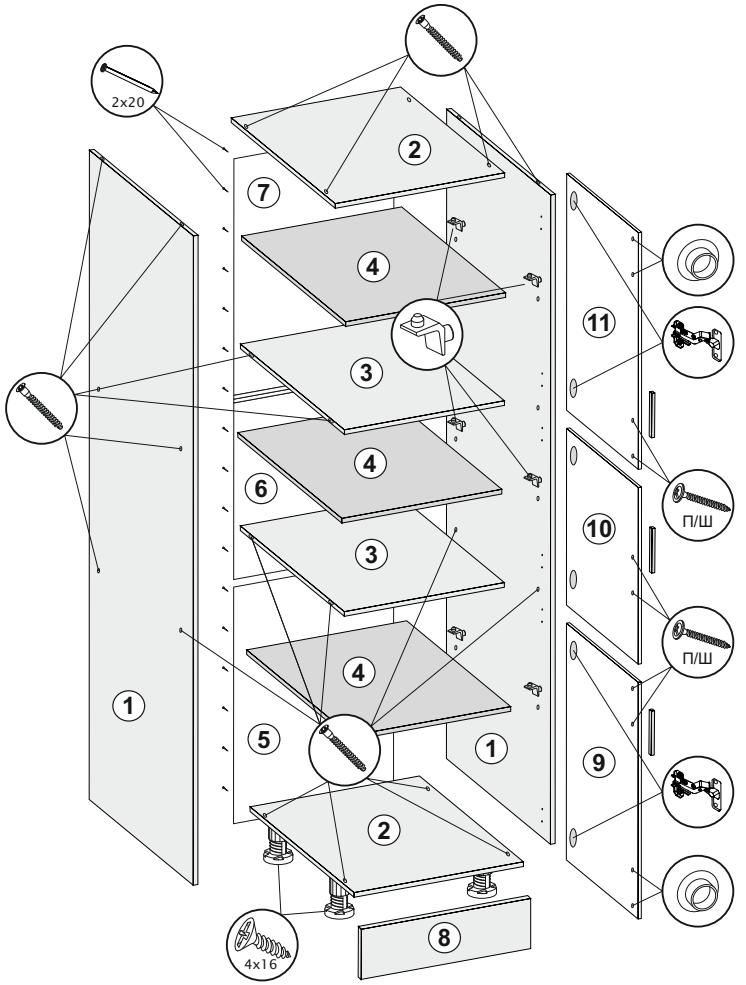

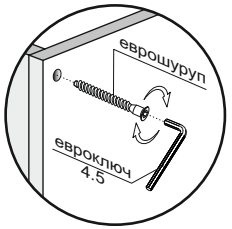

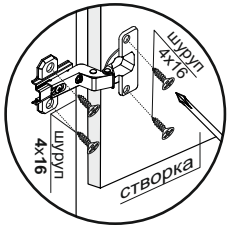

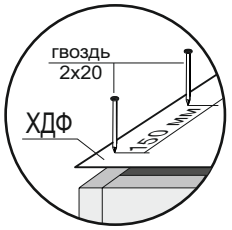

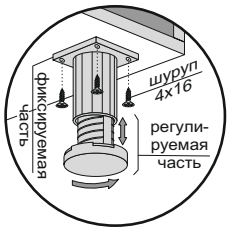

№	Название	Пенал 400/600 Н-2140/2340 Кол-во	Размер, мм	Пенал-Духовка 600 Н-2140/2340 Кол-во	Размер, мм
1	Боковина	2	2008/2208 x 560	2	2008/2208 x 560
2	Крыша	2	400/600 x 560	2	600 x 560
3	Стяжка	2	367/567 x 560	2	567 x 560
4	Полка	3	367/567 x 560	2	567 x 560
5	ХДФ-низ	1	717 x 397/597	1	717 x 597
6	ХДФ-центр	1	717/917 x 397/597	—	———
7	ХДФ-верх	1	607 x 397/597	1	717/917 x 597
8	Цоколь	1	400/600 x 100	1	600 x 100
9	Створка-низ	1	717 x 397/597	1	717 x 597
10	Створка-центр	1	597 x 397/597	—	———
11	Створка-верх	1	717/917 x 397/597	1	717/917 x 597