Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации и отслоению мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями плиты (духового шкафа) и элементами мебели меньше 25 мм, обязательно применять теплоизоляционные прокладки (термопланки).

За перегрев-деформацию элементов мебели, находящихся рядом с плитой, духовым шкафом или варочной панелью, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

6. Во избежание набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.
7. Для предотвращения попадания влаги и грязи в места стыка столешниц со стеновыми панелями, встраиваемой техникой и мойкой рекомендуем наносить силиконовый герметик на торцы столешниц и устанавливать водоотбойники и соединительные планки.
8. Не рекомендуется устанавливать мойки рядом с варочной поверхностью.
9. Секции с полками предназначены для хранения сухой посуды и кухонной утвари. Для хранения мокрой посуды - специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

Претензии по разбуханию столешниц и деталей кухонного гарнитура не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

10. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
11. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. Затем протира специальноть насухо.
12. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
13. Во избежание порчи мебельной фурнитуры следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
14. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
15. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-002-11991614-2013, ТУ 5610-003-1191614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар и пр.).
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.

Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу
Мебель для КУХНИ

НАВЕСНЫЕ СЕКЦИИ СО СТВОРКАМИ

НАВЕС 200,300,350, 400,450,500

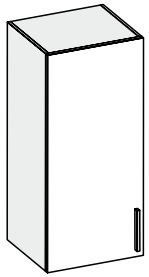

НАВЕС СТЕКЛО 300,400,500

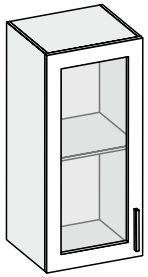

СУШКА 500

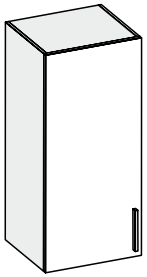

НАВЕС 600,800

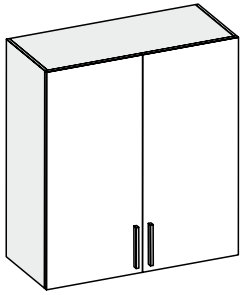

НАВЕС СТЕКЛО 600,800

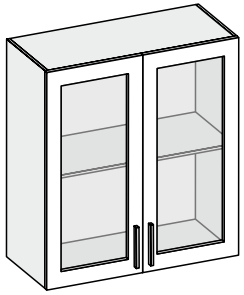

СУШКА 600,800

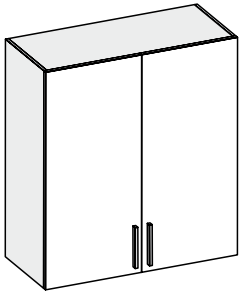

ИП Половодин И. А.

НАВЕС 200,300,350,400,450,500,600,800

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31

ИП Половодин И. А.

СУШКА 500, 600, 800

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31

Инструкция по сборке.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке. Разложить детали по секциям. Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
2. Соединить боковины (1) и стяжки (3) еврошурупами (рис.1,2).
3. Перевернуть изделие лицевой частью вниз и замерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2 мм). Прибить гвоздями 2х20 заднюю стенку, состоящую из ХДФ (4) и соединительной планки (в секциях 600/800) (рис.1,2).
4. Приложить навесы к боковинам (1) не ближе 2-3 мм от крыши. Через отверстия Ø15 мм нанести отметки на ХДФ (4) и вырезать/просверлить отверстия в местах крепления к стене. Затем прикрутить навесы к боковинам (1) шурупами 4х16 П/Ш (рис.1,2).
   Так как материалы стен различаются, шурупы для фиксации к стене не прилагаются. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин.
5. Соединить боковины (1) с рядом стоящими секциями межсекционными стяжками, предварительно просверлив отверстия Ø5.
6. В секциях со стеклом, использовать кляймеры и шурупы 3х16 для крепления стекла к створкам (5) (рис.3).
7. Навесить створки (5), используя петли и шурупы 4х16 (рис.1,2). При необходимости отрегулировать петли. ***Монтировать и регулировать створки после окончательной сборки всех коробов кухни.***
8. В зависимости от расположения створок (5) (правые или левые), досверлить необходимые отверстия Ø5 и прикрутить ручки шурупами 4х25/32 П/Ш (рис.1,2). Оставшиеся технические отверстия заглушить мебельными заглушками d5 (рис.1).
9. В секциях Навес, вставить полкодержатели в соответствующие отверстия в боковинах (1) и установить полки (3) (рис.1,2).

!!! ***При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.***

! Срок службы мебели зависит от качества сборки, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам !

Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Отвертка плоская	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка
						

Используемая фурнитура

Гвоздь 2х20	Еврошуруп 7х50	Шуруп 3/4х16	Шуруп 4х16/25/32 П/Ш	Мебельная стяжка	Петля	Навес шкафа с заглушкой	
							
Кляймер	Полкодержатель с фиксатором	Ручка	Соединительная планка	Заглушка D-5	Заглушка мебельная		
							



измерение диагоналей

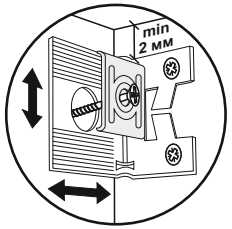

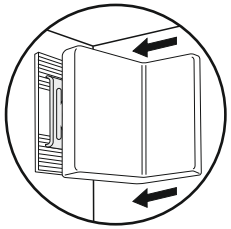

Рис.1 Навес / Сушка

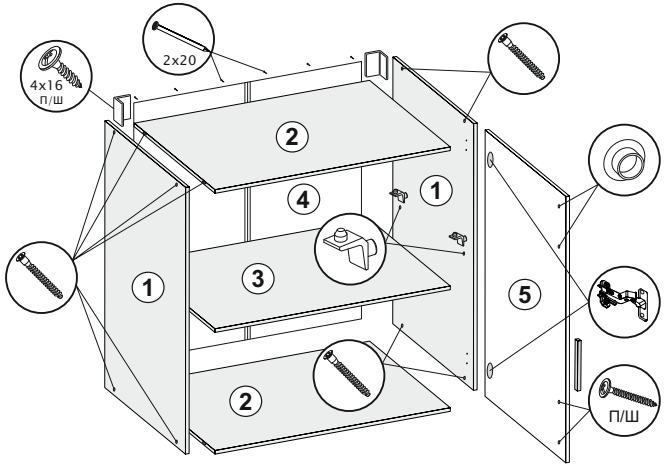

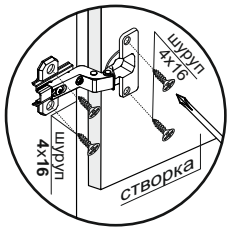

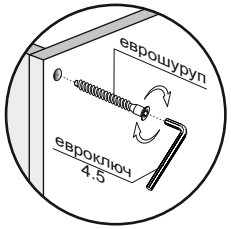

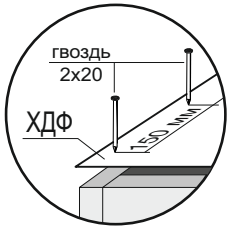

Рис.2 Створка со стеклом (тыльная сторона)

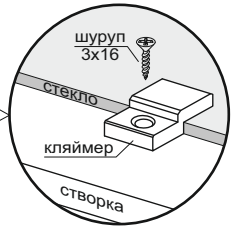

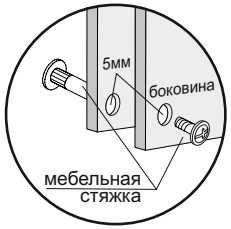

		Навес 200/300/350/400/450/500		Навес 600/800		Сушка 500		Сушка 600/800	
№	Название	Кол.	Размер, мм	Кол.	Размер, мм	Кол.	Размер	Кол.	Размер, мм
1	Боковина	2	718 х 280	2	718 х 280	2	718 х 280	2	718 х 280
2	Стяжка	2	167/267/317/367/417/467 х 280	2	567/767 х 280	2	467 х 280	2	567/767 х 280
3	Полка	1	167/267/317/367/417/467 х 270	1	567/767 х 270	—	———	—	———
4	ХДФ	1	717 х 197/297/347/397/447/497	2	717 х 397/497	1	717 х 497	2	717 х 397/497
5	Створка	1	717 х 197/297/347/397/447/497	2	717 х 397/497	1	717 х 497	2	717 х 397/497

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации и отслоению мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями плиты (духового шкафа) и элементами мебели меньше 25 мм, обязательно применять теплоизоляционные прокладки (термопланки).

За перегрев-деформацию элементов мебели, находящихся рядом с плитой, духовым шкафом или варочной панелью, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

6. Во избежание набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.
7. Для предотвращения попадания влаги и грязи в места стыка столешниц со стеновыми панелями, встраиваемой техникой и мойкой рекомендуем наносить силиконовый герметик на торцы столешниц и устанавливать водоотбойники и соединительные планки.
8. Не рекомендуется устанавливать мойки рядом с варочной поверхностью.
9. Секции с полками предназначены для хранения сухой посуды и кухонной утвари. Для хранения мокрой посуды - специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

Претензии по разбуханию столешниц и деталей кухонного гарнитура не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

10. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
11. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. Затем протира специальноть насухо.
12. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
13. Во избежание порчи мебельной фурнитуры следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
14. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
15. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-002-11991614-2013, ТУ 5610-003-1191614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар и пр.).
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.

Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу
Мебель для КУХНИ

НАПОЛЬНЫЕ СЕКЦИИ
ПЕНАЛЫ

ПЕНАЛ
400,600

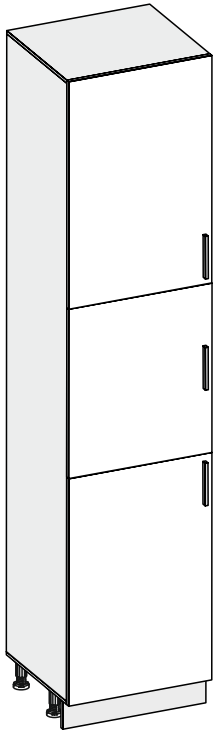

ПЕНАЛ - ДУХОВКА 600
ниша под духовой шкаф
567 x 598 x 560

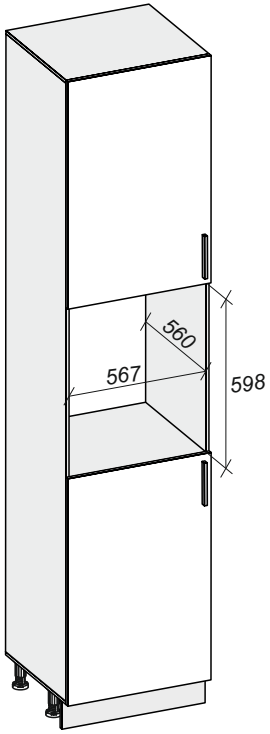

ИП Половодин И. А.

ПЕНАЛ 400, 600

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31

ИП Половодин И. А.

ПЕНАЛ - ДУХОВКА 600

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31

Инструкция по сборке.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке. Разложить детали по секциям. Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
2. Шурупами 4х16 прикрутить опоры к крыше (2). *Оптимальное расстояние для крепления опоры 50 мм от каждого края до первого отверстия* (рис.1).
3. Соединить боковины (1), крыши (2) и стяжки (3) еврошурупами (рис.1).
4. Перевернуть изделие лицевой частью вниз и замерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2 мм). Прибить гвоздями 2х20 заднюю стенку, состоящую из ХДФ (5,6) и соединительной планки (в секции Пенал) (рис.1).
5. Установить короб пенала на постоянное место и отрегулировать мебельные опоры. Соединить боковины (1) с рядом стоящими секциями межсекционными стяжками, предварительно просверлив отверстия Ø5.
6. Навесить створки (8,9), используя петли и шурупы 4х16 (рис.1). При необходимости отрегулировать петли. ***Монтировать и регулировать створки после окончательной сборки всех коробов кухни.***
7. В зависимости от расположения створок (8,9) (правые или левые), досверлить необходимые отверстия Ø5 и прикрутить ручки шурупами 4х25/32 П/Ш. Оставшиеся технические отверстия заглушить мебельными заглушками d5 (рис.1).
8. Вставить полкодержатели в соответствующие отверстия в боковинах (1) и установить полки (4) (рис.1).
9. Монтировать цоколь (7): вставить пластмассовые клипсы в цоколь (7), по краям цоколя (7) установить соответствующий профиль и закрепить клипсы на кухонных опорах (рис.1).
10. *В секции Пенал-Духовка,* ***монтировать Духовой Шкаф согласно инструкции от производителя встраиваемой техники.***

!!! ***При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.***

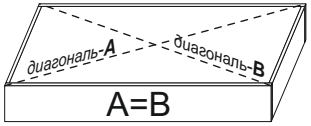

измерение диагоналей

Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Отвертка плоская	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка
						

Используемая фурнитура

Гвоздь 2х20	Еврошуруп 7х50	Шуруп 4х16	Шуруп 4х25/32 П/Ш	Мебельная стяжка	Петля	Полкодержатель с фиксатором	
Опора кухонная	Профиль соед. 180°	Профиль торцевой	Ручка	Соединительная планка	Заглушка D-5	Заглушка мебельная	
							

Рис.1 Пенал / Пенал-Духовка

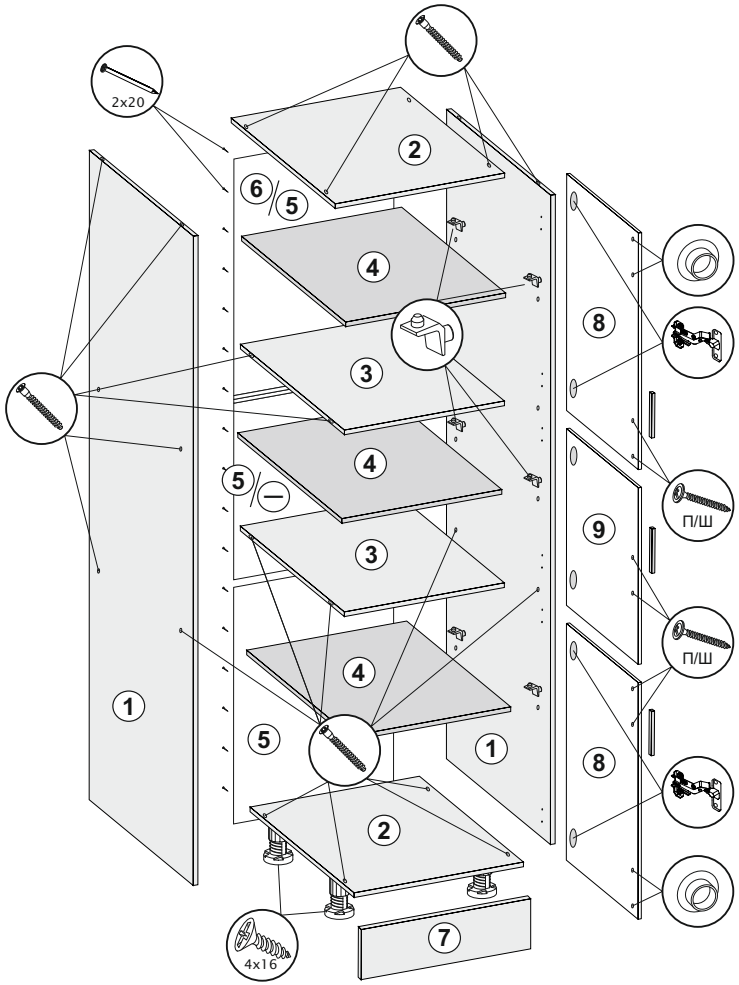

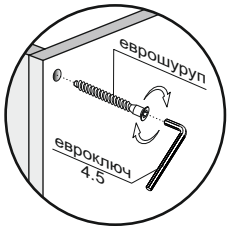

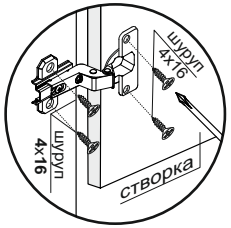

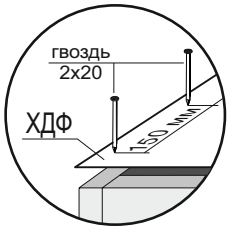

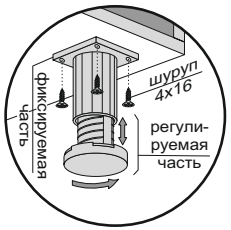

		Пенал 400/600		Пенал-Духовка 600	
№	Название	Кол-во	Размер, мм	Кол-во	Размер, мм
1	Боковина	2	2008 х 560	2	2008 х 560
2	Крыша	2	400/600 х 560	2	600 х 560
3	Стяжка	2	367/567 х 560	2	567 х 560
4	Полка	3	367/567 х 560	2	567 х 560
5	ХДФ	2	717 х 397/597	2	717 х 597
6	ХДФ	1	607 х 397/597	—	—
7	Цоколь	1	400/600 х 100	1	600 х 100
8	Створка	2	717 х 397/597	2	717 х 597
9	Створка-центр	1	597 х 397/597	—	—

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации и отслоению мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями плиты (духового шкафа) и элементами мебели меньше 25 мм, обязательно применять теплоизоляционные прокладки (термопланки).

За перегрев-деформацию элементов мебели, находящихся рядом с плитой, духовым шкафом или варочной панелью, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

6. Во избежание набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.
7. Для предотвращения попадания влаги и грязи в места стыка столешниц со стеновыми панелями, встраиваемой техникой и мойкой рекомендуем наносить силиконовый герметик на торцы столешниц и устанавливать водоотбойники и соединительные планки.
8. Не рекомендуется устанавливать мойки рядом с варочной поверхностью.
9. Секции с полками предназначены для хранения сухой посуды и кухонной утвари. Для хранения мокрой посуды - специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

Претензии по разбуханию столешниц и деталей кухонного гарнитура не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

10. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
11. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. Затем протира специальноть насухо.
12. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
13. Во избежание порчи мебельной фурнитуры следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
14. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
15. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-002-11991614-2013, ТУ 5610-003-1191614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар и пр.).
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.

Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу
Мебель для КУХНИ

НАПОЛЬНЫЕ СЕКЦИИ СО СТВОРКАМИ

СТВОРКА
200,300,350,400,450,500

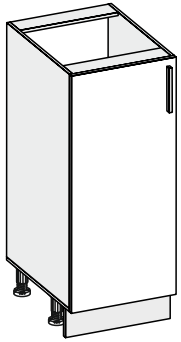

СТВОРКИ
600,800

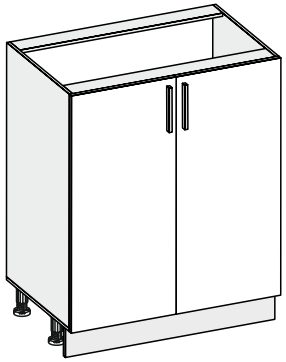

МОЙКА 500

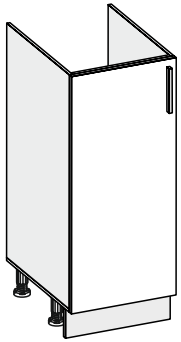

МОЙКА 600,800

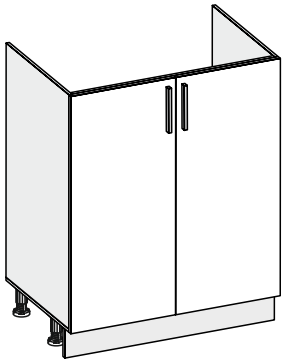

ИП Половодин И. А.

НИЗ СТВОРКИ 200,300,350,400,450,500,600,800

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31

ИП Половодин И. А.

НИЗ МОЙКА 500, 600, 800

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31

Инструкция по сборке.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке. Разложить детали по секциям. Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
2. Шурупами 4x16 прикрутить опоры к крыше (2). *Оптимальное расстояние для крепления опоры 50 мм от каждого края до первого отверстия* (рис.1,2).
3. Соединить боковины (1), крышу (2) и стяжки (3) еврошурупами (рис.1,2).
4. Если у Вас секция Створка/Створки, то перевернуть изделие лицевой частью вниз и замерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2 мм). Прибить гвоздями 2x20 заднюю стенку из ХДФ (5) и соединительной планки (в секциях на 600/800) (рис.1).
5. Установить короб секции на постоянное место и отрегулировать мебельные опоры. Соединить боковины (1) с рядом стоящими секциями межсекционными стяжками, предварительно просверлив отверстия Ø5.
6. Установить столешницу на секции (***расстояние от края столешницы до боковин 32 мм***) и закрепить через стяжки (3) шурупами 4x30 (рис.1). В секции Мойка столешницу крепить к боковинам (1) уголками 20x20 и шурупами 4x16 (рис.2).
7. Навесить створки (7), используя петли и шурупы 4x16 (рис.1,2). При необходимости отрегулировать петли. ***Монтировать и регулировать створки после окончательной сборки всех коробов кухни.***
8. В зависимости от расположения створок (7) (правые или левые), досверлить необходимые отверстия Ø5 и прикрутить ручки шурупами 4x25/32 П/Ш. Оставшиеся технические отверстия заглушить мебельными заглушками d5 (рис.1,2).
9. В секциях Створка/Створки вставить полкодержатели в соответствующие отверстия в боковинах (1) и установить полку (4) (рис.1).
10. Монтировать цоколь (6): вставить пластмассовые клипсы в цоколь (6), по краям цоколя (6) установить соответствующий профиль и закрепить клипсы на кухонных опорах (рис.1,2).

!!! ***При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.***



измерение диагоналей

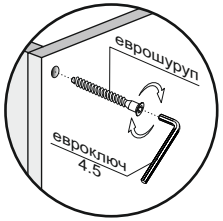

Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Отвертка плоская	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка
						

Используемая фурнитура

Гвоздь 2x20	Еврошуруп 7x50	Шуруп 4x16/30	Шуруп 4x25/32 П/Ш	Мебельная стяжка	Петля	Уголок 20x20	Полкодержатель с фиксатором
							
Опора кухонная	Профиль соед. 180°	Профиль торцевой	Ручка	Соединительная планка	Заглушка D-5	Заглушка мебельная	
							

Рис.1 Створка / Створки

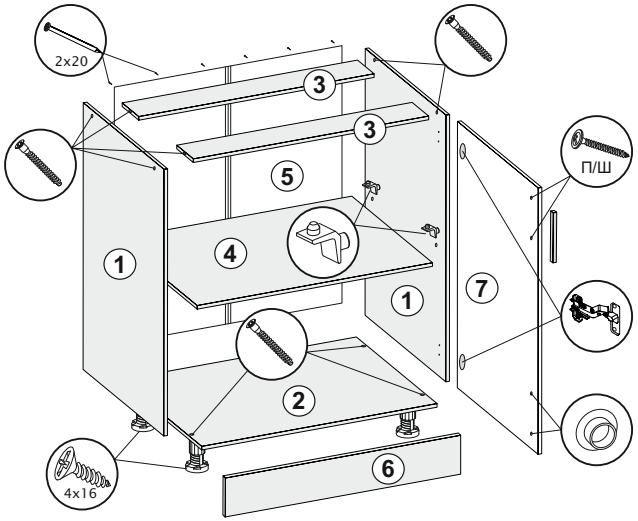

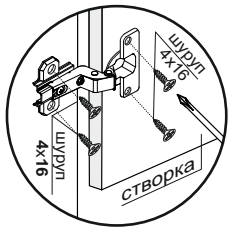

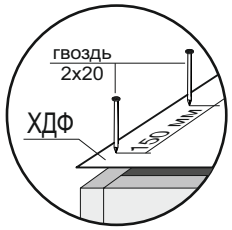

Рис.2 Мойка

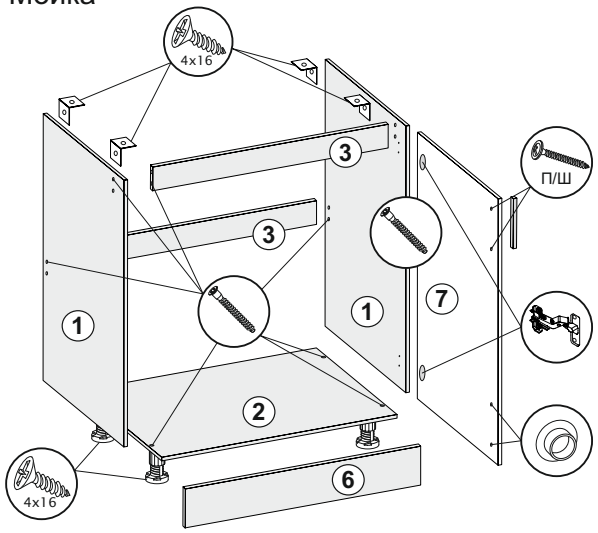

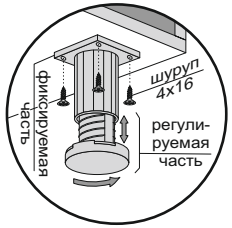

		Створка 200/300/350/400/450/500		Створки 600/800		Мойка 500		Мойка 600/800	
№	Название	Кол.	Размер, мм	Кол.	Размер, мм	Кол.	Размер	Кол.	Размер, мм
1	Боковина	2	704 x 505	2	704 x 505	2	704 x 505	2	704 x 505
2	Крыша	1	200/300/350/400/450/500 x 505	1	600/800 x 505	1	500 x 505	1	600/800 x 505
3	Стяжка	2	167/267/317/367/417/467 x 89	2	567/767 x 89	2	467 x 89	2	567/767 x 89
4	Полка	1	167/267/317/367/417/467 x 505	1	567/767 x 505	—	———	—	———
5	ХДФ	1	717 x 197/297/347/397/447/497	2	717 x 297/397	—	———	—	———
6	Цоколь	1	200/300/350/400/450/500 x 100	1	600/800 x 100	1	500 x 100	1	600/800 x 100
7	Створка	1	717 x 197/297/347/397/447/497	2	717 x 297/397	1	717 x 497	2	717 x 297/397

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации и отслоению мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями плиты (духового шкафа) и элементами мебели меньше 25 мм, обязательно применять теплоизоляционные прокладки (термопланки).

За перегрев-деформацию элементов мебели, находящихся рядом с плитой, духовым шкафом или варочной панелью, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

6. Во избежание набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.
7. Для предотвращения попадания влаги и грязи в места стыка столешниц со стеновыми панелями, встраиваемой техникой и мойкой рекомендуем наносить силиконовый герметик на торцы столешниц и устанавливать водоотбойники и соединительные планки.
8. Не рекомендуется устанавливать мойки рядом с варочной поверхностью.
9. Секции с полками предназначены для хранения сухой посуды и кухонной утвари. Для хранения мокрой посуды - специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

Претензии по разбуханию столешниц и деталей кухонного гарнитура не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

10. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
11. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. Затем протира специальноть насухо.
12. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
13. Во избежание порчи мебельной фурнитуры следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
14. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
15. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-002-11991614-2013, ТУ 5610-003-1191614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар и пр.).
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.

Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу
Мебель для КУХНИ

НАПОЛЬНЫЕ СЕКЦИИ С ЯЩИКАМИ

2-ЯЩИКА 500,600

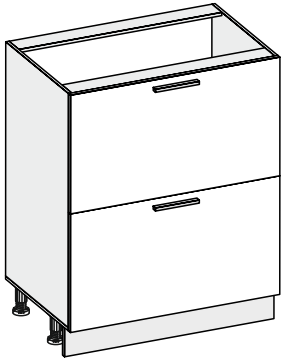

3-ЯЩИКА 400,500,600

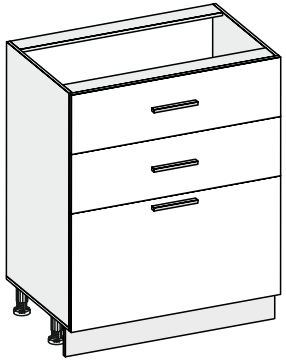

4-ЯЩИКА 300,400

ИП Половодин И. А.

НИЗ 2 ЯЩИКА 500, 600

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31

ИП Половодин И. А.

НИЗ 3 ЯЩИКА 400, 500, 600

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31

ИП Половодин И. А.

НИЗ 4 ЯЩИКА 300, 400

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31

Инструкция по сборке.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям. Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
3. Шурупами 3,5x16 прикрутить опоры к крышке (2). *Оптимальное расстояние для крепление опоры 50 мм от каждого края до первого отверстия* (рис.1).
4. К боковинам (1) монтировать направляющие шурупами 3,5x16 по наметкам (рис.1).
5. Соединить боковины (1), крышу (2) и стяжки (3) еврошурупами (рис.1).
6. Перевернуть изделие лицевой частью вниз и замерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2 мм). Прибить гвоздями 2x20 заднюю стенку, состоящую из ХДФ (9) и соединительной планки (рис.1).
7. Установить короб секции на постоянное место и отрегулировать мебельные опоры. Соединить боковины (1) с рядом стоящими секциями межсекционными стяжками, предварительно досверлив отверстия Ø5.
8. Установить столешницу на секции (***расстояние от края столешницы до боковин 32 мм***) и закрепить через стяжки (3) шурупами 4x30 (рис.1).
9. Произвести сборку ящиков, используя еврошурупы, и прибить ХДФ (8) гвоздями 2x20. Установить створки (11,12) на собранные ящики с помощью эксцентриков (рис.1.1).
10. К собранным ящикам прикрутить ответные части направляющих (по центру деталей ящика (4,5)) шурупами 3,5x16 (рис.1.1). ***Ящики вставить после сборки всего изделия***.
11. Прикрутить ручки к створкам (11,12) через деталь ящика (6,7) шурупами 4x51 П/Ш, предварительно досверлив отверстия Ø5 (рис.1.1).
12. Монтировать цоколь (10): вставить пластмассовые клипсы в цоколь (10), по краям цоколя (10) установить соответствующий профиль и закрепить клипсы на кухонных опорах (рис.1).
13. Вставить выдвижные ящики.

!!! ***При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.***

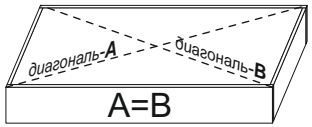

измерение диагоналей

! Срок службы мебели зависит от качества сборки, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам !

Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Отвертка плоская	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка
						

Используемая фурнитура

Гвоздь 2x20	Еврошуруп 7x50	Шуруп 3,5x16	Шуруп 4x30	Шуруп 4x41 П/Ш	Эксцентрик 16 мм	Мебельная стяжка	Направляющие 450 мм
							
Опора кухонная	Профиль соед. 180°	Профиль торцевой	Ручка	Соединительная планка	Заглушка мебельная		
							

Рис.1 2/3/4-ящика

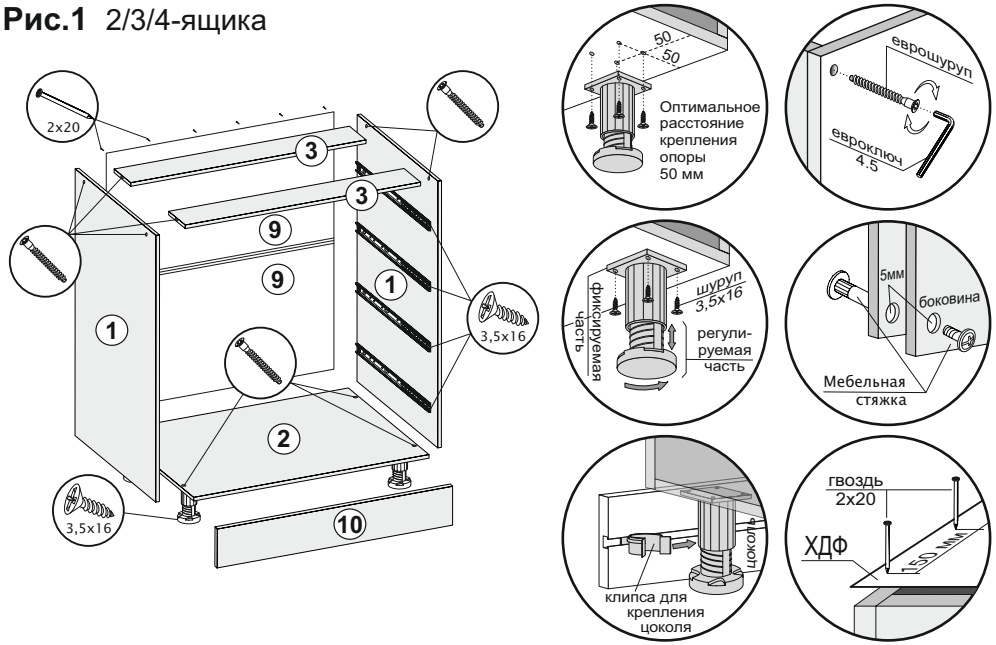

Рис.1.1 Выдвижной ящик

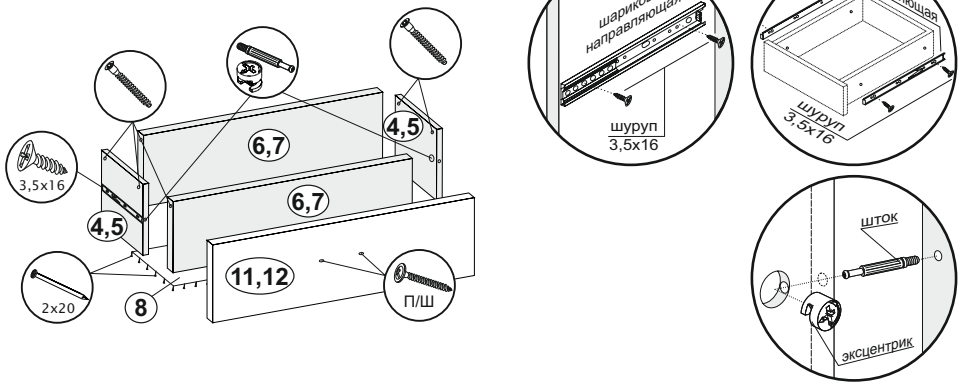

		2-ящика 500/600		3-ящика 400/500/600		4-ящика 300/400	
№	Название	Кол-во	Размер, мм	Кол-во	Размер, мм	Кол-во	Размер, мм
1	Боковина	2	704 x 505	2	704 x 505	2	704 x 505
2	Крыша	1	500/600 x 505	1	400/500/600 x 505	1	300/400 x 505
3	Стяжка	2	467/567 x 89	2	367/467/567 x 89	2	267/367 x 89
4	Деталь ящика	—	———	4	450 x 120	8	450 x 120
5	Деталь ящика	4	450 x 270	2	450 x 270	—	———
6	Деталь ящика	—	———	4	310/410/510 x 120	8	210/310 x 120
7	Деталь ящика	4	410/510 x 270	2	310/410/510 x 270	—	———
8	ХДФ	2	440/540 x 447	3	340/440/540 x 447	4	240/340 x 447
9	ХДФ	2	497/597 x 357	2	397/497/597 x 357	2	297/397 x 357
10	Цоколь	1	500/600 x 100	1	400/500/600 x 100	1	300/400 x 100
11	Створка ящика	—	———	2	177 x 397/497/597	4	177 x 297/397
12	Створка ящика	2	357 x 497/597	1	357 x 397/497/597	—	———

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации и отслоению мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями плиты (духового шкафа) и элементами мебели меньше 25 мм, обязательно применять теплоизоляционные прокладки (термопланки).

За перегрев-деформацию элементов мебели, находящихся рядом с плитой, духовым шкафом или варочной панелью, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

6. Во избежание набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.
7. Для предотвращения попадания влаги и грязи в места стыка столешниц со стеновыми панелями, встраиваемой техникой и мойкой рекомендуем наносить силиконовый герметик на торцы столешниц и устанавливать водоотбойники и соединительные планки.
8. Не рекомендуется устанавливать мойки рядом с варочной поверхностью.
9. Секции с полками предназначены для хранения сухой посуды и кухонной утвари. Для хранения мокрой посуды - специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

Претензии по разбуханию столешниц и деталей кухонного гарнитура не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

10. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
11. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. Затем протира специальноть насухо.
12. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
13. Во избежание порчи мебельной фурнитуры следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
14. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
15. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-002-11991614-2013, ТУ 5610-003-1191614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар и пр.).
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.

Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу
Мебель для КУХНИ

НАПОЛЬНЫЕ СЕКЦИИ
СО ВСТРАИВАЕМОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ

ДУХОВКА
ниша под духовой шкаф
567 x 600 x 560

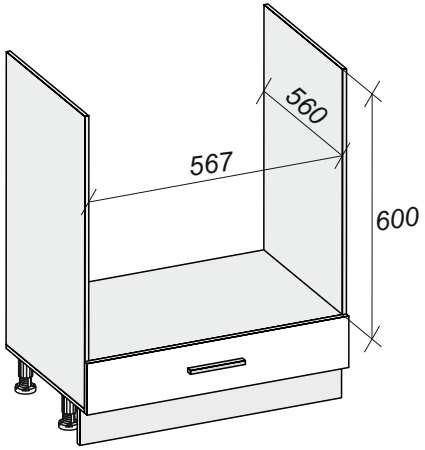

ПОСУДОМОЙКА
450,600

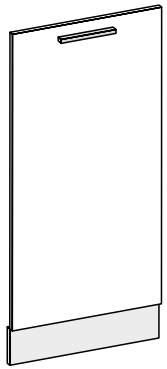

ИП Половодин И. А.

НИЗ ДУХОВКА

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31

ИП Половодин И. А.

ПОСУДОМОЙКА 450, 600

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31

Инструкция по сборке.

Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
Разложить детали по секциям.
Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
Духовой Шкаф и Посудомоечную Машину монтировать согласно инструкции от производителя встраиваемой техники.

Сборка секции Духовка:

1. Шурупами 4х16 прикрутить опоры к крышке (2). *Оптимальное расстояние для крепление опоры 50 мм от каждого края до первого отверстия* (рис.1).
2. К боковинам (1) монтировать направляющие шурупами 3,5х16 по наметкам (рис.1).
3. Соединить боковины (1), крышу (2) и стяжку (3) еврошурупами (рис.1).
4. Для дополнительной жёсткости конструкции рекомендуем к боковинам (1) и стяжке (3) монтировать мебельные уголки 20х20 с помощью шурупов 4х16 (рис.1).
5. Установить короб секции на постоянное место и отрегулировать мебельные опоры. Соединить боковины (1) с рядом стоящими секциями межсекционными стяжками, предварительно досверлив отверстия Ø5.
6. Установить столешницу на секции (***расстояние от края столешницы до боковин 32 мм***) и прикрепить к боковинам (1) уголками 20х20 и шурупами 4х16 (рис.1).
7. Произвести сборку ящика, используя еврошурупы, и прибить ХДФ (6) гвоздями 2х20. Установить створку (8) на собранный ящик с помощью эксцентриков (рис.1.1).
8. К собранным ящикам прикрутить ответные части направляющих (по центру деталей ящика (4)) шурупами 3,5х16 (рис.1.1). ***Ящики вставить после сборки всего изделия***.
9. Прикрутить ручку к створке (8) через деталь ящика (5) шурупами 4х51 П/Ш (рис.1.1).
10. Монтировать цоколь (7): вставить пластмассовые клипсы в цоколь (7), по краям цоколя (7) установить соответствующий профиль и закрепить клипсы на кухонных опорах (рис.1).
13. Вставить выдвижные ящики.

!!! ***При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.***

! Срок службы мебели зависит от качества сборки, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам !

Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Отвертка плоская	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка
						

Используемая фурнитура

Гвоздь 2х20	Еврошуруп 7х50	Шуруп 3,5/4х16	Шуруп 4х30	Шуруп 4х41 П/Ш	Эксцентрик 16 мм	Направляющие 500 мм	Мебельная стяжка
							
Уголок 20х20	Опора кухонная	Профиль соед. 180°	Профиль торцевой	Ручка	Заглушка мебельная		
							

Рис.1 Духовка

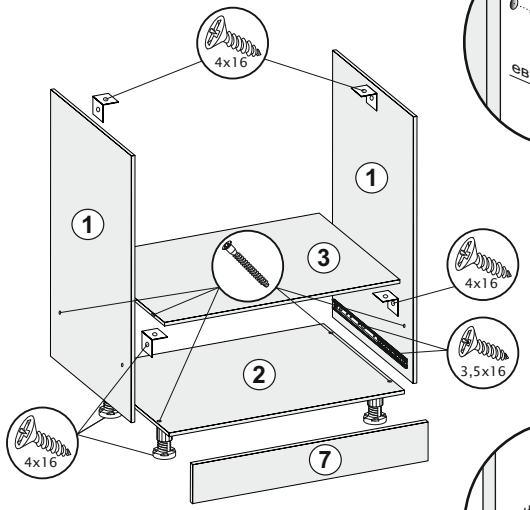

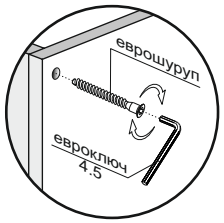

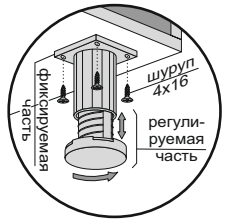

Рис.1.1 Выдвижной ящик

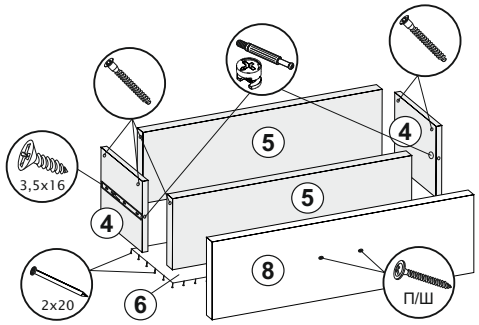

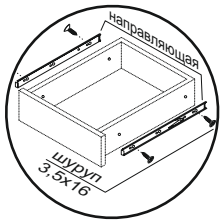

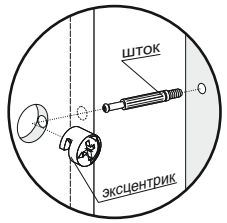

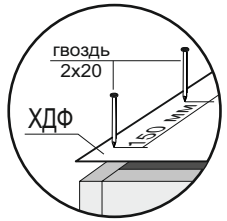

		Духовка		Посудомойка 450/600	
№	Название	Кол-во	Размер, мм	Кол-во	Размер, мм
1	Боковина	2	704 x 560	—	———
2	Крыша	1	600 x 560	—	———
3	Стяжка	1	567 x 560	—	———
4	Деталь ящика	2	500 x 70	—	———
5	Деталь ящика	2	510 x 70	—	———
6	ХДФ	1	497 x 539	—	———
7	Цоколь	1	600 x 100	1	450/600 x 100
8	Створка ящика	1	117 x 597	—	———
9	Створка	—	———	1	717 x 447/597